



AVAX Bariyer Montaj ve Kurulum Kullanım Kılavuzu

Bu kılavuz Avax Montaj ve Kurulumu yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir.

Daha detaylı bilgiyi <http://www.perkotec.com> bulabilirsiniz.



PERPA Ticaret Merkezi B Blok 1., 2. ve 3.Kat No: 88 Okmeydanı / İstanbul / TÜRKİYE



+ 90 212 320 74 80 (pbx)



+ 90 212 220 69 57




info@perkotec.com


Otomatik inme süresini ayarlamak için ise; **S5** switch'nin hemen yanındaki **TIME DELAY** yazan potansiyometreyi kullanınız

6- Bariyer Kolu Hassasiyet Ayarı

Bariyer algılayıcılarının herhangi bir cismin, aracın yada insanın bariyer kolu inerken kola çarpması durumunda kolun geri kalkması için gereken zorlanmayı hissetmesi gerekir, zorlama hissini en düşük yada en yükseğe çıkarmak için şemada göstermiş olduğumuz **BARİYER KOL HASSASİYET AYARI** potansiyometrelerini kullanabilirsiniz.

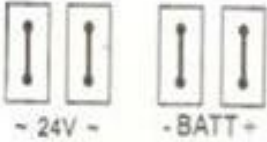

Akü Bağlantısını anakartın üzerinde gösterilen girişlere bağlayabilirsiniz.

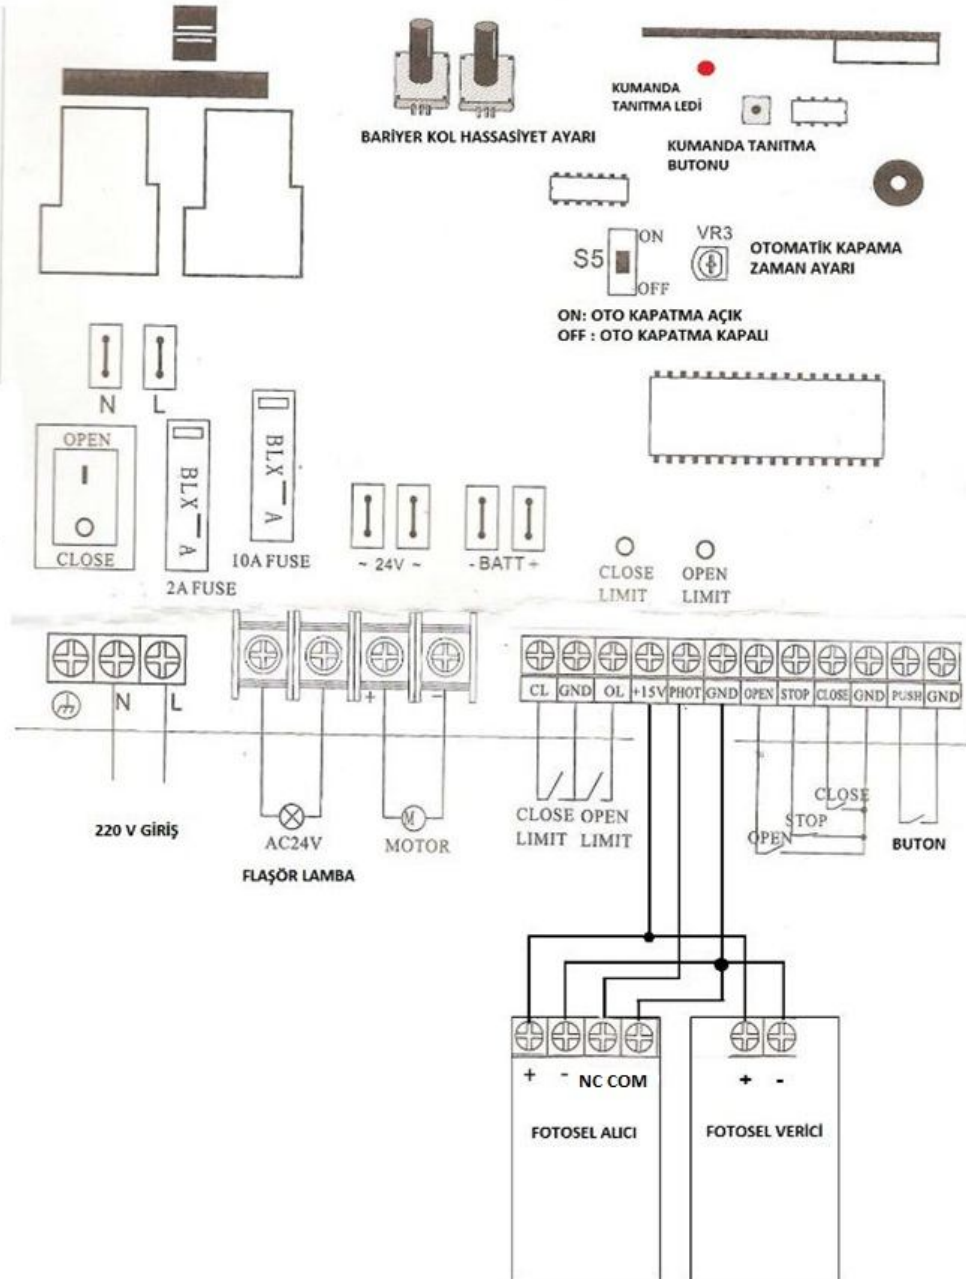

“Sorularınız için Call Center’imizi arayabilirsiniz.”