



Secuda SEC 200 Kapı Tipi Metal Üst Arama Dedektörü Kullanım Kılavuzu

Bu kılavuz Secuda SEC 200 Boy dedektörünün kullanım ve ayarlarının yapılmasını içerir.

Daha detaylı bilgiyi <http://www.perkotek.com> bulabilirsiniz.



PERPA Ticaret Merkezi B Blok 1., 2. ve 3.Kat No: 88 Okmeydanı / İstanbul / TÜRKİYE



+ 90 212 320 74 80 (pbx)




+ 90 212 220 69 57



info@perkotek.com

GÜVENLİK DÜZEYLERİNİ AYARLAMA

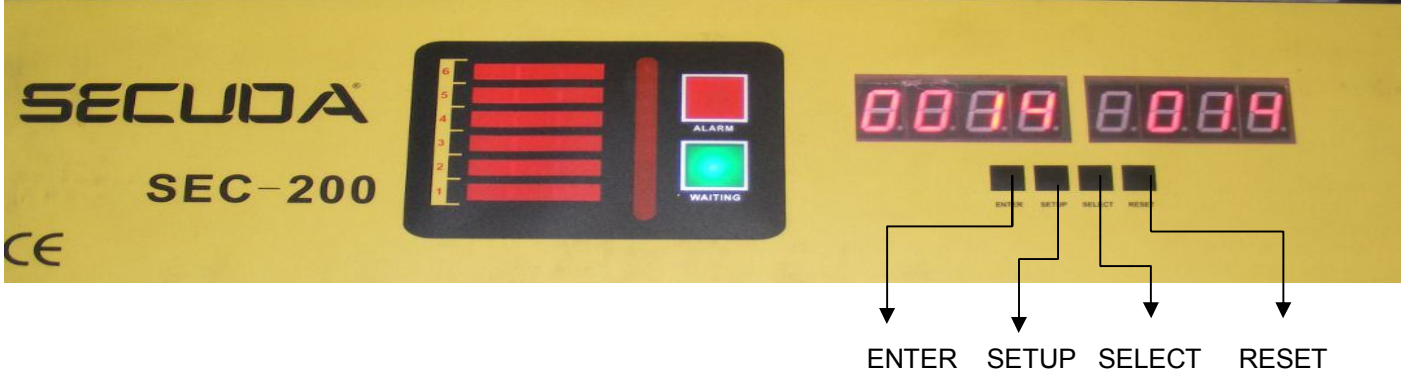

Güvenlik düzeylerine giriş için ilk olarak şifreyi girmek gerekiyor.

SELECT'e bastığımızda ekranda standart şifre **1234** yazısını görüyoruz.
Şifre **1234** ise direk **ENTER** a basıyoruz.
Şifre farklıysa **SETUP** ve **SELECT** tuşlarıyla şifremizi giriyoruz.

Şifre değiştirirken;
SETUP haneler arasında gezmeyi
SELECT ise hanelerin değerlerini artırmayı sağlar.
İstediğimiz şifreyi ekranda elde ettikten sonra; **ENTER** a basarız.

ENTER sonuç >> **0000**

Enter'a tekrar basarız.

ENTER sonuç >> **d001**

d001 i gördükten sonra **SELECT** ile 6 kontrol düzeyi arasında geçiş yaparız.

SELECT sonuç >> **10XX**

SELECT sonuç >> **20XX**

...

SELECT sonuç >> **60XX**

Burada XX yerine o kontrol düzeyinin hassasiyet değerini görürüz.

00 en düşük 99 en yüksek hassasiyet anlamındadır.

Hassasiyeti artırmak için

SETUP 10 artırır

ENTER 1 artırır.

SELECT ise diğer kontrol düzeyine geçişi sağlar

SELECT e her bastığımızda 10XX 20XX 30XX şeklinde kontrol düzeyleri değişecektir.

1 den 6 ya kontrol düzeylerini değiştirerek, dedektörün ayak hizasından baş hizasına kadar olan bölümlerini ayrı ayrı ayarlayabiliriz.

7. kontrol düzeyi ise tüm bu düzeyleri hassasiyet oranını topluca değiştirmek içindir.

Kontrol düzeylerini 70XX den sonra d001 e getirdiğimizde **ENTER** a daha sonra da **RESET** e basarak ayarları kaydederiz.

1- ŞİFRE DEĞİŞTİRME

Şifre değiştirmek için ilk olarak aşağıdaki tuşlara sırayla basıyoruz.

RESET - SETUP - SELECT

SELECT'e bastığımızda ekranda standart şifre **1234** yazısını görüyoruz.

Şifreyi değiştirebilmek için ilk olarak YANLIŞ bir şifre girmemiz gerekiyor.

SETUP ve **SELECT** tuşlarına basarak yanlış bir şifre yazıp **ENTER** tuşuna basarız.

ENTER sonuç >> **E000**

Enter a bastığımızda **E000** hatasını görürüz.

Bu hatayı gördükten sonra **SELECT** ve **SETUP** tuşlarıyla **8888** değerini gireriz.

ENTER a bastıktan sonra yeni şifreyi yine **SELECT** ve **SETUP** tuşlarıyla gireriz. Son olarak **ENTER** a basıp. Şifre değiştirme işlemi tamamlarız.

“Sorularınız için Call Center’imizi arayabilirsiniz.”