

STRIKE 7,50RP – 7,60RP IP68 SU GEÇİRMEZ RFID Kart Okuyucu Kullanım ve Kurulum Kılavuzu

Bu kılavuz ve STRIKE 7,50RP – 7,60RP IP68 SU GEÇİRMEZ RFID Kart Okuyucu kullanımı ve arıza tespit ve onarımına yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir



PERKOTEK TEKNOLOJİ DİŞ TİC. A.Ş.

Mahmutbey mah. Ordu cad. no 29 PERKOTEK Plaza
(Basın ekspres yolu 212 AVM arkası) / Bağcılar/İstanbul / TÜRKİYE
(Posta kodu:34218)

+90 850 811 80 00 (Pbx)

+ 90 212 320 74 80 (Pbx)

+ 90 212 220 69 57

info@perkoteK.com

bayi@perkoteK.com


destek@perkoteK.com

KULLANIM KILAVUZU

1. Genel Bilgiler

- IP 68 koruma standardında olup su geçirmezdir iç ve özellikle dış ortamlarda kullanılabilir.
- 3000 adet proximity kart ve şifre tanıyabilir.
- ARM işlemcili olup hızlı okuma ve hızlı tepki verir.
- Bronz ve Gümüş renkli metal kasası ile darbelere karşı üst düzey koruma sağlar.
- Bilgisayara bağlı olmadan (standalone) tetik verip kapı açtırabilir.
- Manyetik kontak bağlanabilir.
- Tetik süresi ayarlanabilir.
- WIEGAND 26/34 çıkışı destekler.
- Dokunmatik aydınlatmalı tuşlara sahiptir.
- Max. 15 cm'den kartları okuyabilir.
- Çalışma sıcaklığı: -45°C ~ 60°C
- Çalışma Voltajı: 12 V 1,5 A'dır.
- Ebatları:
 - 7,60RP: 160mm*43mm*21mm
 - 7,50RP: 121mm*42mm*20mm

2. Bağlantı

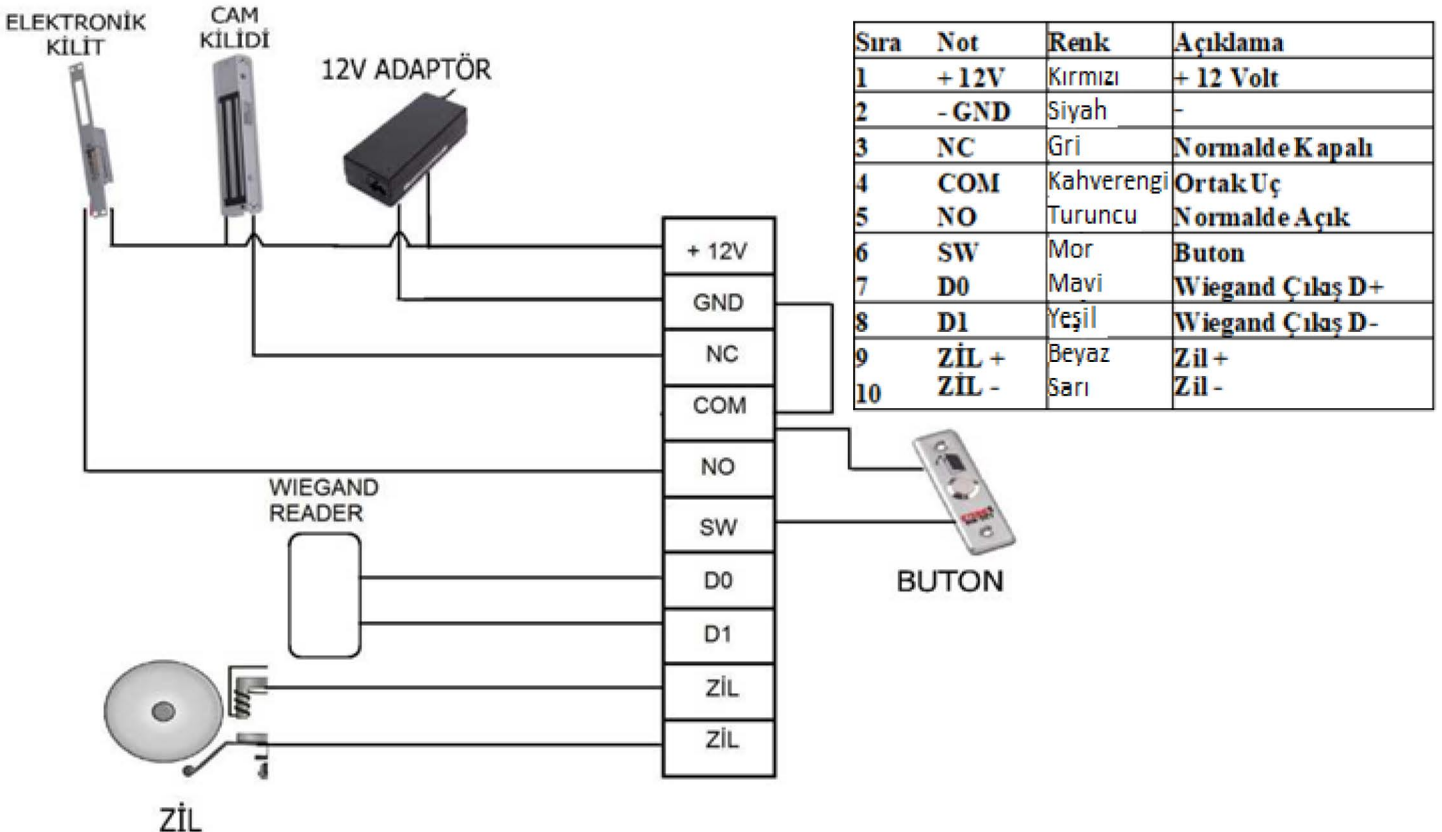

3. Ayarlar ve Yönetici Kart Tanıtma

a. Yönetici Kartı Kaydetmes

Cihazı kapattıktan sonra Reset butonuna basılı tutun. Kırmızı ve Yeşil ışıklar yanıp sönerken yönetici kartını cihaza okutun.

b. Peş peşe kart kaydetme

Cihaz normal durumdayken yönetici kartını okutun. Sonrasında kaydetmek istediğiniz kartı veya kartları peş peşe okutun. Kaydı tamamlamak için yönetici kartını iki kez okutun.

c. Yönetici kartı ile kart silme

Yönetici kartını iki kez okuttuktan sonra silmek istediğiniz kartı ve kartları peş peşe okutun. Silme işlemini bitirmek için yönetici kartını tekrar okutun

4. Programlama Ayarları

Cihazın Fabrikasyon şifresi “12345” olarak ayarlanmıştır. Kullanıcı şifresi ise “8888”dir.

a. Programlamaya giriş.

tuşuna uzun basılı tutun. Yeşil yanıp sönecektir. => Programlama Şifresini girin (12345) => # butonuna basın. Kırmızı ışık sürekli yandığında menüye girilmiştir.

b. Fonksiyonlar (Menüye girdikten sonra yapılacak)

i. Yönetici Şifresi Değiştirme

0'a basın => Yeni Şifreyi Girin => # tuşuna basın => Yeni Şifreyi Tekrar Girin => # tuşuna basın => # Tuşuna uzun süreli basın.

Not : Şifre 2 ila 8 rakam uzunluğunda olabilir.

ii. Kart Kaydetme: (4 Farklı yöntemle)

- 1'e basın => Yeni kartı veya kartları peş peşe okutun.
- 1'e basın => Kartın üzerindeki 8 haneli rakamı tuşlayın (10 haneli rakamın son 8 hanesi)
- Yönetici Kartını Okutun => Yeni kartı veya kartları peş peşe okutun.
- Otomatik Kart Ekleme moduyla kaydetmek için Kapı Açma Modunda 03 seçin)

iii. Kart Silme : (4 Farklı Yöntemle)

1. Tüm kartları silme :

2'ye basın => 0000 girin => # tuşuna basın => # tuşuna uzun basın.

2. Tek kart silme. (Mevcut kartı silmek için)

2'ye basın => Silmek istediğiniz kartı okutun. => # tuşuna uzun basın.

3. Kayıp kartı silmek için.

2'ye basın => Silmek istediğiniz kartın üzerindeki 8 haneli rakamı girin. => # tuşuna basın => # tuşuna uzun basın. (veya 2'ye tekrar basıp kart silmeye devam edin.

- Yönetici kartını iki kez okutun => Silmek istediğiniz kartı veya kartları peş peşe okutun. => Yönetici kartını tekrar okutun.

iv. Kapı Açma Modu

3'e basın ve aşağıdaki modlardan uygun olanı seçtikten sonra # tuşuna basın => # tuşuna uzun basın. 3 => XX => # => #

Fabrikasyon Doğrulama Modu 02'dir.

Sadece Kart : 00

Kart ve Şifre : 01

Kart veya Şifre : 02

Otomatik Kart Ekleme Modu : 03

v. Kapı Açma Süresi Değıştirme

4'e basın => Kapı Açma Süresini 2 haneli olarak girin => # tuşuna basın => # tuşuna basılı tutun.

Not: 2 haneli süreyi 01,04, 15 şeklinde girmelisiniz. 01-99 arası girilebilir.

vi. Fabrikasyon Kullanıcı Şifresini Değıştirme

5'e basın => 2 ila 8 karakter arasında yeni şifreyi girin => # tuşuna basın => Şifreyi tekrar girin => # tuşuna basın => # tuşuna uzun basın.

vii. Cihaz Resetleme

1. Cihazın Enerjisini Kesin. Reset butonuna basılı tutun.
2. Reset butonuna basılıyken cihaza enerjiyi tekrar verin. Buzzer öttüğünde işlem tamamlanmıştır.

Buzzer öttüğünce cihaz normal moda döner.

Resetleme işlemi sadece Yönetici şifresini 12345, Kullanıcı şifresini de 8888'e ayarlar.
Diğer kart ve şifreler silinmez.

viii. Hırsız alarmı kurma (Belli Modellerde)

6'ya basın => 00 tuşlayın => # tuşuna basarak **Sökölme Alarmını devre dışı bırakın**. Fabrikasyon olarak devre dışıdır. Devreye almak için 6'ya basın => 01 tuşlayın => # tuşuna basarak **Sökölme Alarmını devreye alın**.

ix. Kapı İzleme Modu

Devre dışı bırakmak için 7'ye basın => 00 tuşlayın. Fabrikasyon olarak kapalıdır. Devreye almak için 7'ye basın => 01 tuşlayın

Kapı izleme modu için manyetik kontak kullanılması gereklidir. 2 farklı çalışma şekli vardır;

1. Kapı normal şekilde açıldıktan 1 dakika süreyle kapatılmazsa alarm öter. Kapı kapatıldığında alarm durur.

2. Kapı zorlamayla açıldığında alarm verir. Yetkili kartı, kapı açma kartını okutarak veya cihazın enerjisini keserek alarmı durdurabilirsiniz.

x. Güvenlik Modu

Güvenlik modu yanlış şifre veya kart okutmaya karşı güvenlik sağlar.

Kapatmak için 8'e basın => 00 tuşlayın. Fabrikasyon olarak kapalıdır.

Açmak için 8'e basın => 01 tuşlayın.

İki şekilde çalışır;

1. 10 defa yanlış kart, şifre girildiğinde alarm ötmeye başlar. Geçerli kartı okutup veya enerjiyi kesip alarmı kapatabilirsiniz.
2. 2 saniye içinde 8'e basıp kartı okutup veya şifreyi girerseniz alarm devreye girecektir. Geçerli kartı okuttuğunuzda, şifreyi girdiğinizde veya enerjiyi kestiğinizde alarmı kapatabilirsiniz.

PERKOTEK TEKNOLOJİ DİŞ TİC. A.Ş.

Mahmutbey mah. Ordu cad. no 29 PERKOTEK Plaza
(Basın ekspres yolu 212 AVM arkası) / Bağcılar/Istanbul / TÜRKİYE
(Posta kodu:34218)

+90 850 811 80 00 (Pbx)

+ 90 212 320 74 80 (Pbx)

+ 90 212 220 69 57

info@perkoteK.com bayi@perkoteK.com destek@perkoteK.com