


36 RP Mifare ve Proximity Kart Okuyucu

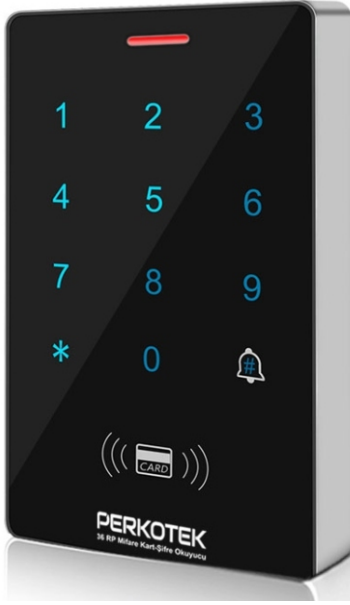

1- Teknik Parametreler

Kart Kapasitesi: 13.500 adet 13,56 mhz Mifare ve 125 khz proximity kart
Şifre Kapasitesi: 13.500 adet şifre ile geçiş imkanı
Okuma Süresi: 0,01 saniye
Kart Okuma Mesafesi: 0-5 cm
Sesli Uyarı: Piezo buzzer ile tanımlı ve tanımsız kartlara sesli uyarılar.
Kullanım Yeri: İç mekan ve dış alan IP65 su geçirmezlik standardı
Standalone Mod: Var, tek başına çalışabilir.
Arayüz: WG26/WG34 giriş ve çıkış. Geçiş kontrol panellerine bağlanabilir.
Kapı Tetik Süresi: 0-99 saniye arasında ayarlanabilir
Tetik: NO/NC rölelidir.
Kapı Zili: Kapı zili çaldırmak için buton ve kontak
Fonksiyon: Kart tanıtlma ve silme
Kilit Çıkış Yüğü: ≤ 3A
Enerji: 12 V - 30mA
Çalışma Nemi: 10% - 90%
Çalışma Sıcaklığı: -45 °C ile +70 °C
Ebatları: 70x114x16mm

2- Tanım ve İşleyiş

Hafızasına tanımlı kart yahut şifre girildiğinde kuru kontak tetiğı vererek kapı yahut turnikeleri açtırmak için kullanılır. İstenirse yetkilendirmeyi kendi hafızasından yapabileceğı gibi istenildiğı taktirde kontrol panellerine bağlanarak oradan gelen bilgiye göre kuru kontak çıkışı vererek röleleri tetikleyebilir.

3- Kablo Bağlantıları

Renk	Fonksiyon	Açıklama
Pembe	Zil A	Kapı Zil Düğmesi ucu
Pembe	Zil B	Kapı Zil Düğmesi ucu
Yeşil	D0	Wiegand Girişi (Kart Okuyucu Modunda Wiegand Çıkışı)
Beyaz	D1	Wiegand Girişi (Kart Okuyucu Modunda Wiegand Çıkışı)
Sarı	BUTON/BUZZER	Çıkış butonu giriş ucu (Kart Okuyucu Modunda Buzzer Girişi)
Kırmızı	+12V	Pozitif güç kaynağı
Siyah	GND	Negatif güç kaynağı
Mavi	NO	Röle NO ucu
Mor	COM	Röle COM ucu
Turuncu	NC	Röle NC ucu

4- Hızlı Ayarlamalar

İşlem	İşlem Adımları
Yönetici Şifresi Değiştirme	* Yönetici Kodu # 0 Yeni Yönetici Kodu # Yeni Yönetici Kodu # *
Şifre Kullanıcı Ekleme	* Yönetici Kodu # 1 Kullanıcı No # PIN # *
Şifre Kullanıcı Silme	* Yönetici Kodu # 2 Kullanıcı No # *
Kart Kullanıcısı Ekleme	* Yönetici Kodu # 1 Kart Okut # *
Ardarda Kart Kullanıcısı Ekleme	* Yönetici Kodu # 1 Kart Okut # Kart Okut # Kart Okut # ... *
Kart Kullanıcısı Silme	* Yönetici Kodu # 2 Kart Okut # *
Röle Süresi Ayarlama	* Yönetici Kodu # 7 (0-255# *
Şifre ile Kapı Açma	PIN #
Kart ile Kapı Açma	Kart Okut

5- Ayarlar


Çalışma Modu Ayarlama
Sarı ve siyah kabloyu birbirine bağlayıp enerji kesip verdikten sonra cihaz online mod'a geçecektir.
Yönetici Kodu Değiştirme
*881122# 0 Yeni şifre # Yeni şifre tekrar # *

Menüye Giriş	Menü	İşlem Adımları	Açıklama
Bas * Yönetici Kodu # (Varsayılan Yönetici Kodu : '881122')	Kullanıcı Ekle		
	1	Kullanıcı No # PIN # ... *	Kullanıcı No ile Şifre ekleme
		Kart Okut # ... *	Kart / Anahtarlık okutarak ekleme
		Kullanıcı No # Kart Okut # ... *	Kullanıcı No ile Kart / Anahtarlık okutarak ekleme
		Kart No # ... *	Kart / Anahtarlık numarası ile ekleme
		Kullanıcı No # Kart No # ... *	Kullanıcı No ile Kart / Anahtarlık numarası ile ekleme
	Kullanıcı Silme		
	2	Kart Okut ... *	Kart / Anahtarlık okutarak silme
		8 ya da 10 hane kart no gir # ... *	Kart / Anahtarlık numarası ile silme
		Kullanıcı No # ... *	Kullanıcı No ile kullanıcı silme
		0000 # *	Tüm kullanıcıları silme
	Röle Süresi Ayarlama		
	7	(0-255) # *	Ayarlanabilir Röle Süre aralığı : 0 - 255 sn.

Cihaz yönetici şifresini fabrikasyon ayarına çevirmek için, cihaz arka kapağı açılır. Anakart üzerinde Jp4 jumperı kısa devre yapılır ve elektrik verilir. Cihaz sesli sinyal verene kadar kısa devre kaldırılmaz. Sinyal verdikten sonra kısa devre kaldırılır.

6- Bağlantı Şeması

Açık devre bağlantı

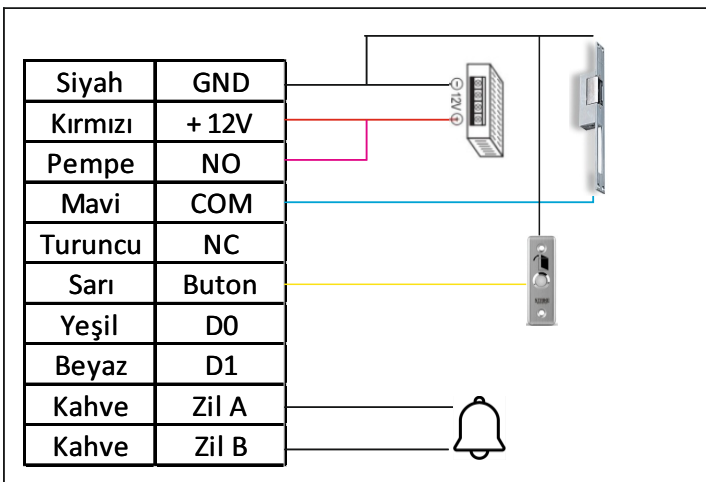

Kapalı devre bağlantı

