

Magic Pass 12.150 ID

Kartlı, Şifreli ve Parmak İzli Kapı Açma Cihazı



PERKOTEK TEKNOLOJİ DİŞ TİC. A.Ş.

Mahmutbey mah. Ordu cad. no 29 PERKOTEK Plaza
(Basın ekspres yolu 212 AVM arkası) / Bağcılar/İstanbul / TÜRKİYE
(Posta kodu:34218)

+90 850 811 80 00 (Pbx)

+ 90 212 320 74 80 (Pbx)

+ 90 212 220 69 57

info@perkoteK.com

[bayi@perkoteK.com](mailto: bayi@perkoteK.com)

destek@perkoteK.com

İÇİNDEKİLER

1. Cihaz Tanıtımı
2. Parmak izi okutma
3. Bağlantı ve Montaj Bilgileri
4. Yönetici İşlemleri
 - a. Yönetici Kaydetme
 - b. Unutulan Yönetici Kaydını Tekrar Oluşturma
5. Kullanıcı Kaydetme
 - a. Otomatik Kullanıcı Ekleme (Parmakizi, Kart)
 - b. Kullanıcı No Girerek Kullanıcı Ekleme (Parmakizi, Şifre, Kart)
6. Kullanıcı İşlemleri
 - a. Parmak izi veya Kartla Giriş
 - b. Şifreyle Giriş
7. Kullanıcı Silme
 - a. Tek Kullanıcı Silme
 - b. Tüm Kullanıcıları Silme
8. Geçiş Kontrol Sistem Ayarları
 - a. Sistem Ayarları
 - b. Kilit Açma Süresi
9. Kutu içeriği

İÇİNDEKİLER


1. Cihaz Tanıtımı

Fonksiyonlar:


1. Parmakizi ile kapı açma
2. Kart ile kapı açma
3. Şifre ile kapı açma
4. Tamper (Sökülme Alarmı)
5. Geçiş kontrol paneline bağlanabilme

Çalışma Koşulları

- Çalışma sıcaklığı : -20°C / +50°C
Çalışma nem oranı : %95
Çalışma Voltajı : 12V DC
Bekleme Akımı : ≤ 60mA
Çalışma Akımı : ≤ 120mA

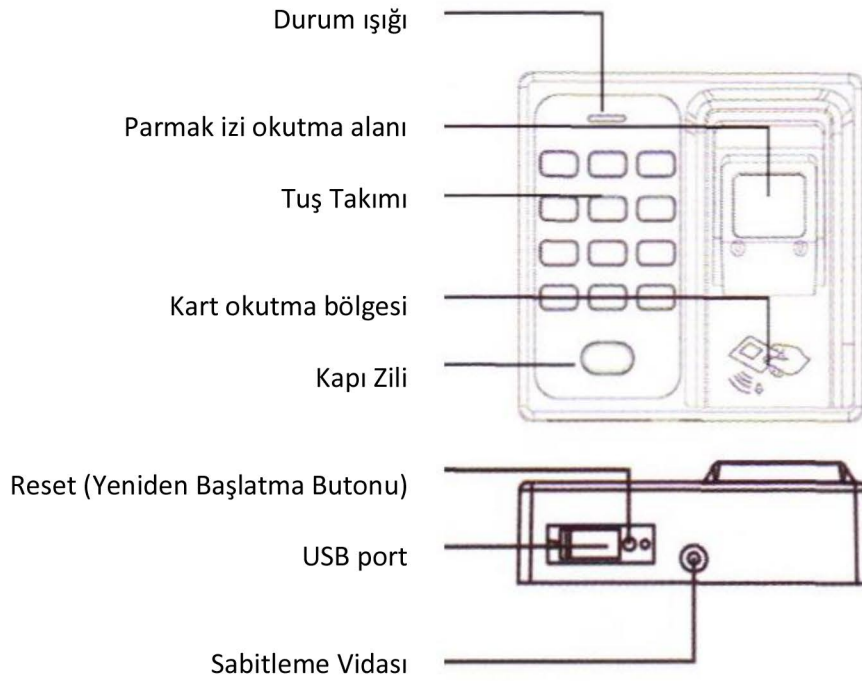


Montaj Şekli

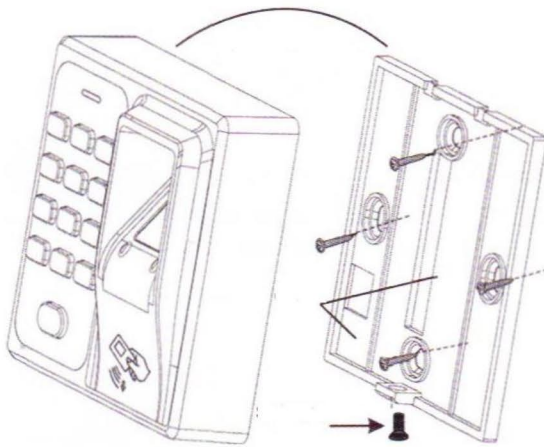


2. Parmak izi okutma

Doğru okutma şekli: Parmağın ortası parmak izi okutma alanının tam ortasına konmalı.

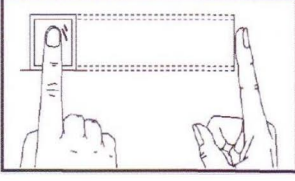


Yanlış Okutma Şekilleri :


Parmağın ucuyka basma

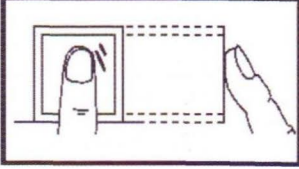


Parmağın yanıyla basma

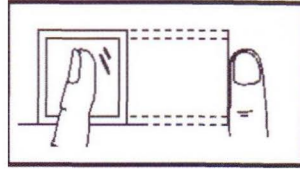

Parmakizi alanının yanına basma

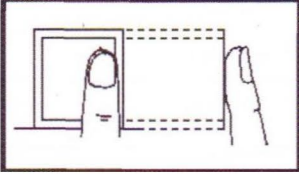

Parmakizi alanının dışına basma

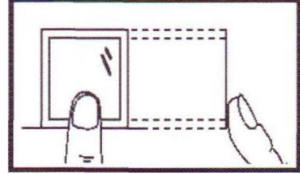


3. Bağlantı ve Montaj Bilgileri


Cihazın kilit bağlantısı için 2 farklı montaj şekli vardır. Birincisi özel Güç Ünitesi ile bağlantı ile bağlantı şeklidir. İkinci şekli ise özel Güç ünitesi olmadan basit adaptörle bağlantı şeklidir.

Normalde açık kilit




Normalde kapalı kilit

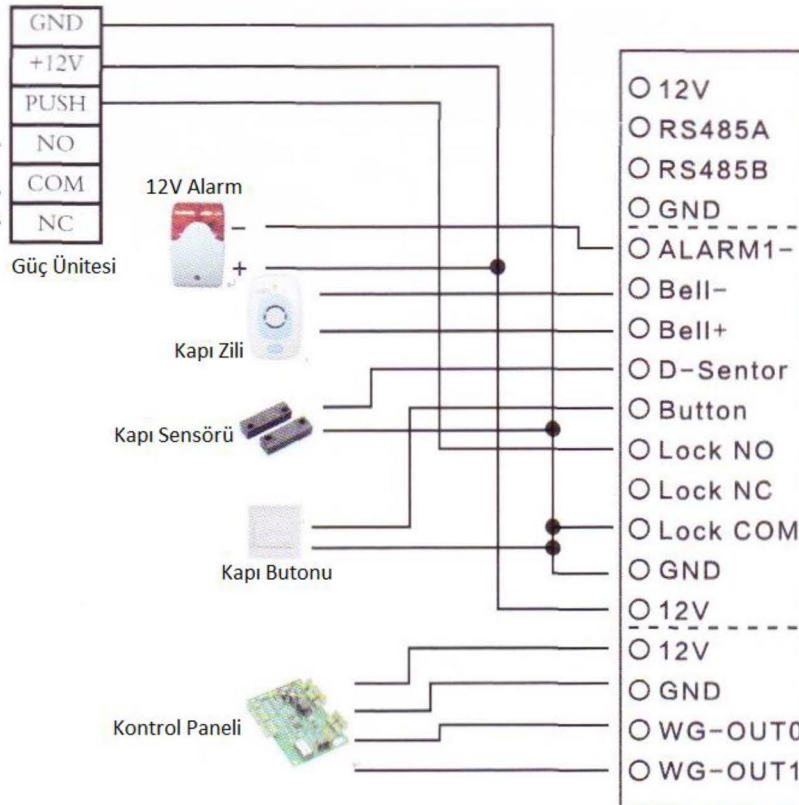

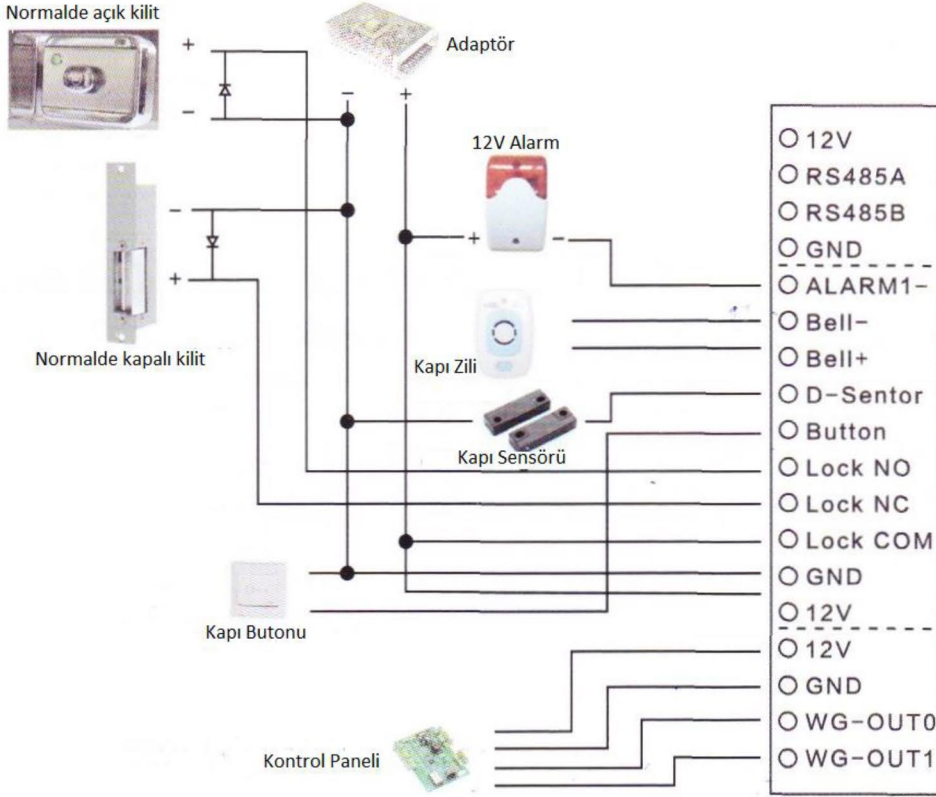

Şekil 2


4. Yönetici İşlemleri




a. Yönetici Kaydetme

* En fazla 5 adet yönetici kaydı girilebilir. Parmak izi veya kart kaydedilebilir.

* Yönetici kayıt sınırına ulaşırsa sıra numarasıyla silinebilir.

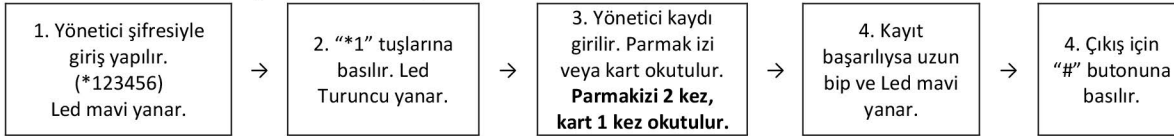


b. Unutulan Yönetici Kaydını Tekrar Oluşturma




5. Kullanıcı Kaydetme

a. Otomatik Kullanıcı Ekleme (Parmakizi, Kart)




b. Kullanıcı No Girerek Kullanıcı Ekleme (Parmakizi, Şifre, Kart)

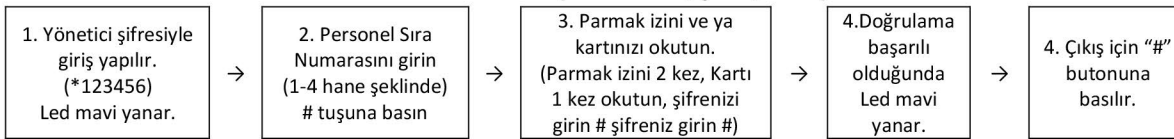


6. Kullanıcı İşlemleri

a. Parmak izi veya Kartla Giriş

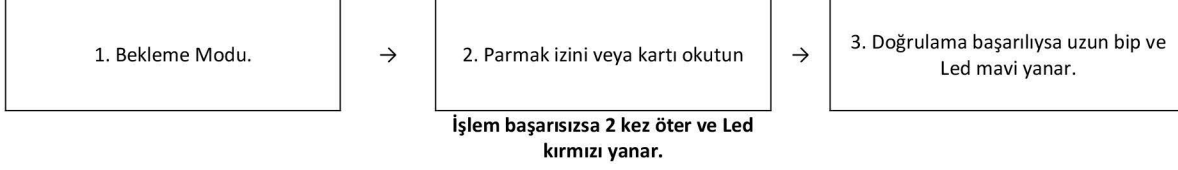


b. Şifreyle Giriş

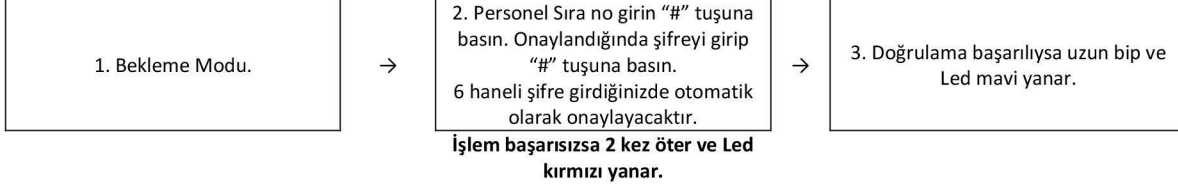


7. Kullanıcı Silme

a. Tek Kullanıcı Silme

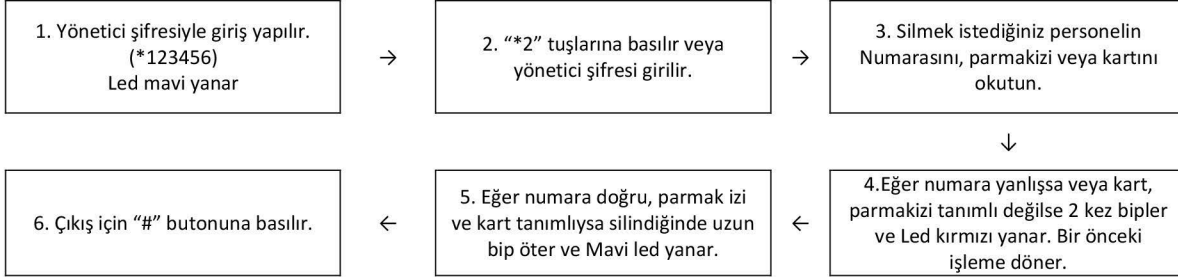


b. Tüm Kullanıcıları Silme

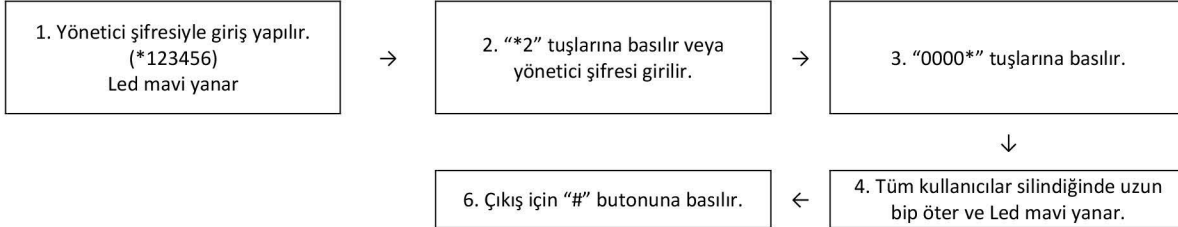


8. Geçiş Kontrol Sistem Ayarları

a. Sistem Ayarları

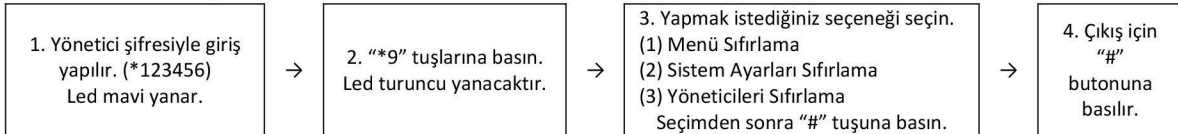

b. Kilit Açma Süresi



9. Kutu içeriği

Açıklama	Özellikler	Adet	Uyarılar
MP12150 – ID Cihaz		1	
Paket Kutusu		1	
Dübel	4mm x 28mm	4	Montaj için
Akıllı vidalar	4mm x 28mm	4	Montaj için
Diyot	1N4007	1	