

GUSTAVO KARTLI OTEL KAPI KİLİTLERİ

Kullanım ve Kurulum Kılavuzu

Bu kılavuz GUSTAVO KARTLI OTEL KAPI KİLİTLERİ kullanımı ve arıza tespit ve onarımına yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir



PERKOTEK TEKNOLOJİ DİŞ TİC. A.Ş.

Mahmutbey mah. Ordu cad. no 29 PERKOTEK Plaza
(Basın ekspres yolu 212 AVM arkası) / Bağcılar/İstanbul / TÜRKİYE
(Posta kodu:34218)

+90 850 811 80 00 (Pbx)

+ 90 212 320 74 80 (Pbx)

+ 90 212 220 69 57

info@perkoteK.com

[bayi@perkoteK.com](mailto: bayi@perkoteK.com)

destek@perkoteK.com



PERKOTEK TEKNOLOJİ DİŞ TİC. A.Ş.

Merkez: Mahmut bey mah. Ordu cad. no 29 PERKOTEK Plaza / Bağcılar/ İSTANBUL
Şube: Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 1-2-3 No: 88 Okmeydanı / İSTANBUL
Tel : 0850 811 8000 Fax : 0 (212) 220 69 57 info@perkotec.com www.perkotec.com
TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRLÜKLERİ

MAGIC FACE

MAGIC PASS

AVAX

STRIKE

TRINITY

SECUDA

RESPECT

Guard TOUR

GUSTAVO KARTLI OTEL KAPI KİLİTLERİ

İÇİNDEKİLER

1. Kodlayıcı kurulumu
2. Program kurulum
 - a. Hotel Reception Menüsü
 - b. Administration Card Menüsü
 - c. Data Management Menüsü
 - d. System Settings Menüsü
3. Sistemin Kurulması
 - a. Lisanslama
 - b. Otel Tanımları
 - c. Bölge - Blok / Bina / Kat / Oda Tanımları
 - d. Oda Tipleri Tanımları
4. Kart tanıtımları
5. Şematik Kurulum
6. Programsız Ziyaretçi Kartı Tanımlama
7. Energysaver (Kartlı Oda İçi Enerji Kontrol Ünitesi)
8. Olabilecek Sorunlar ve Çözümleri

1. Kodlayıcı kurulumu

Gustavo Kartlı Otel Kapı Kilitlerinin kartlarını kodlamak için kullanılan kodlayıcı bilgisayara USB portundan bağlanmaktadır.







Bilgisayar otomatik olarak tanıyacaktı. Her hangi bir sürücüye ihtiyaç duymamaktadır.

USB bağlantısı yaptıktan sonra kodlayıcının üzerinde mavi bir led yanacaktır. Herhangi bir harici enerji kaynağına ihtiyaç yoktur.

2. Program kurulumu

Gustavo Kartlı Otel Kapı Kilitleri için özel yazılım olan IEDL Management System programının kurulumu oldukça sadece ve kolaydır.

Aşağıdaki adımları izleyerek kurulumu gerçekleştirebilirsiniz.

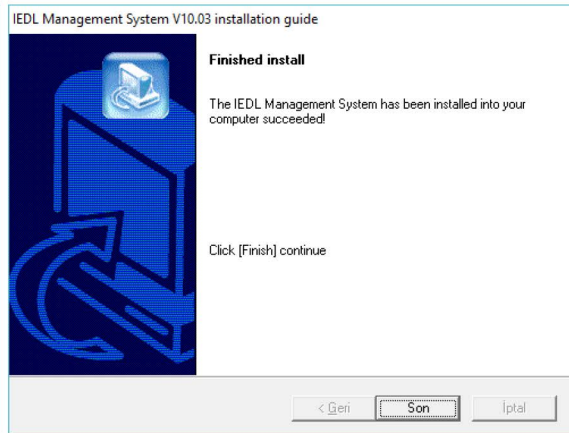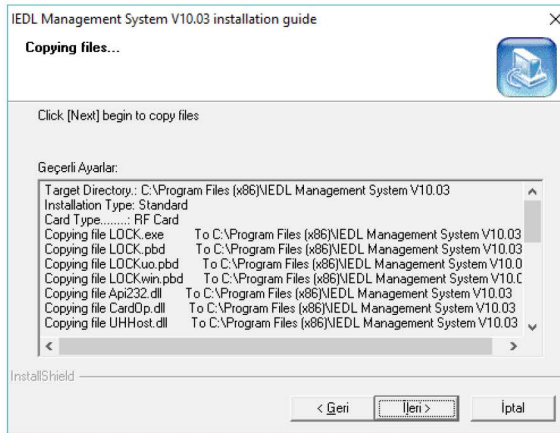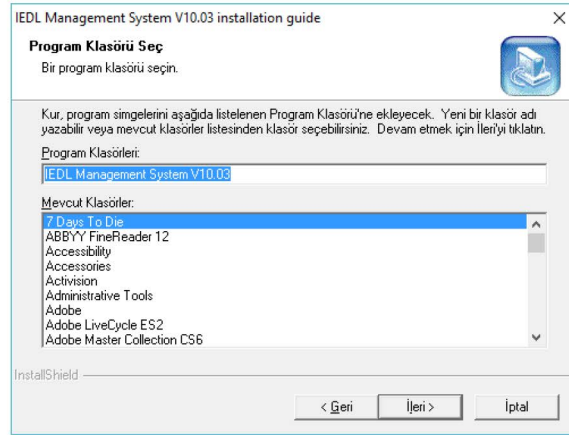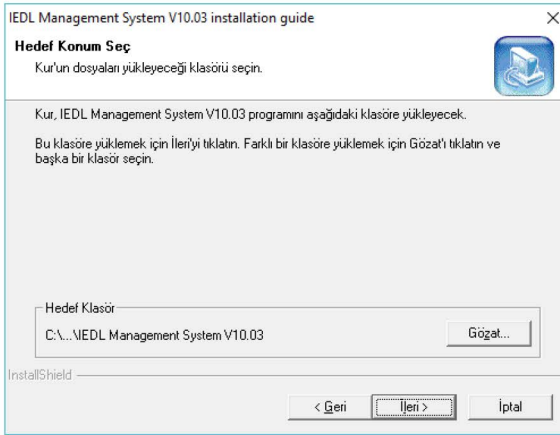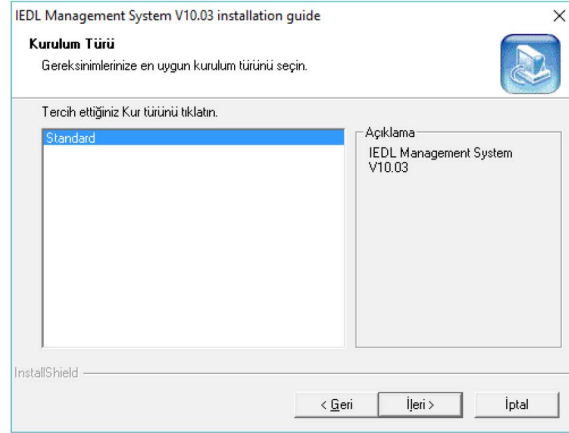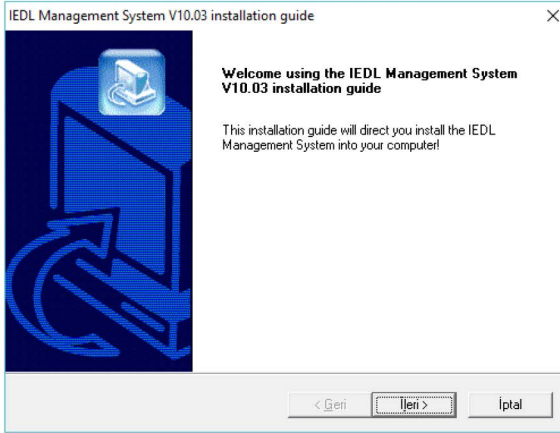


Programın masaüstündeki simgesinden programı çalıştırın.




Programın kurulumdaki kullanıcı adı ve parolası aşağıdaki gibidir.

Kullanıcı Adı : ADMIN

Parola : Boş Bırakılacak

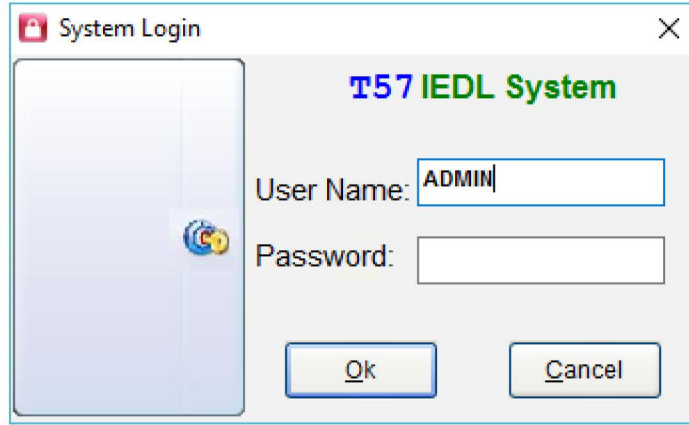

Programı ana ekran görüntüsü

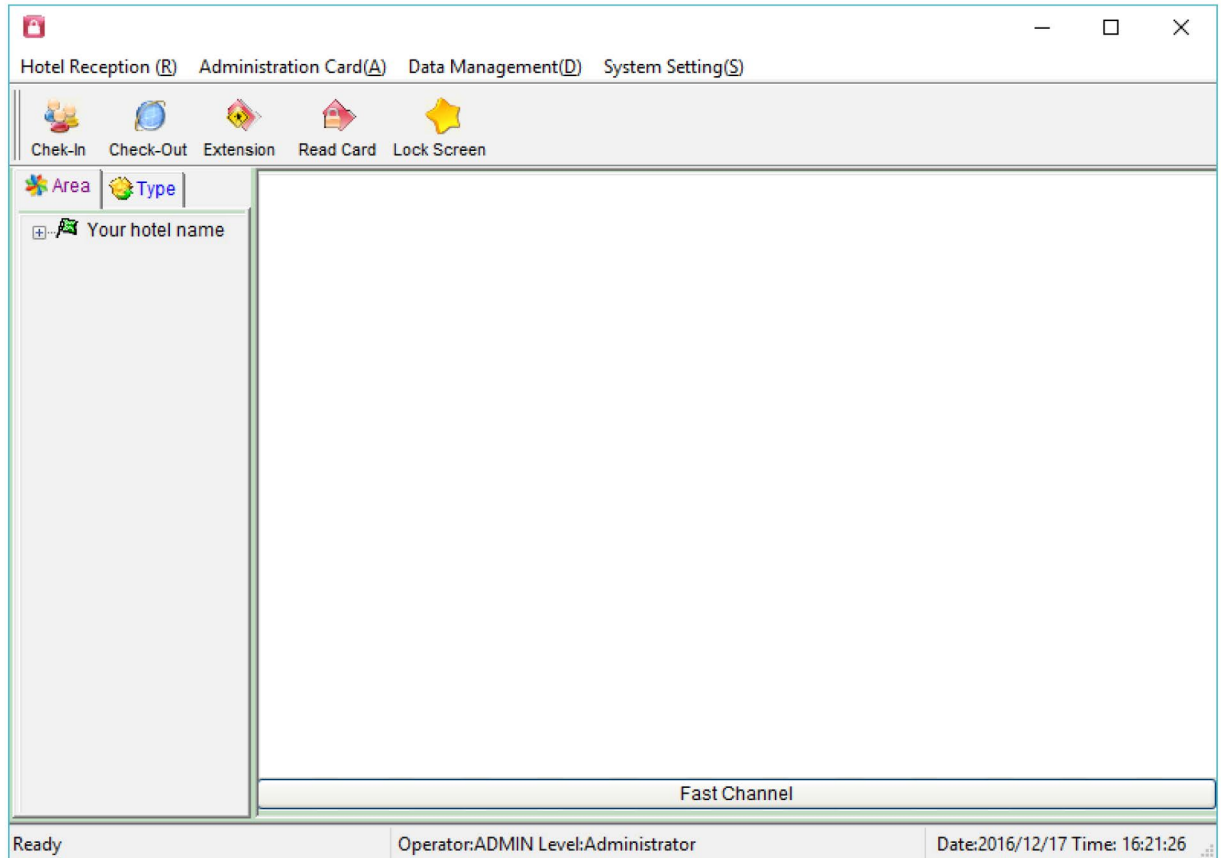

Hotel Reception Menüsü

Check-In : Gelen ziyaretçinin oda seçimi, kalacağı gün sayısı ve kimlik bilgilerinin girildiği ekrandır.

Check-Out : Ziyaretçinin kullandığı oda kartının sonlandırılacağı ekrandır. Bu ekrandan kartlı, kart olmadan ve sorguyla kart sonlandırılabilir.

Extension : Ziyaretçinin kullandığı oda kartının kalma süresinin uzatılması için kullanılan ekrandır.

Read Card : Tüm kartları kodlayıcı vasıtasıyla kartın tipini, süresini vb. bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

Change Room Status : Odanın durumunu değiştirir. (Uygun, Kapalı, Temizlik vb.)

Show Navigator : Ekranın solundaki menüyü gösterir.

Hide Navigator : Ekranın solundaki menüyü gizler.

Lock Screen : Programı kitler. Şifre girildiğinde kullanıma açılır

Administration Card Menüsü

Terminate Adm. Card : Daha önce tanımlanmış yetkili kartların iptal edilmesi için kullanılır.

Extend Adm. Card : Yönetici kartın süresini uzatmak için kullanılır.

Make GM Card : General Manager (Tam Yetkili) kart. Tüm Blok, Bina ve katlardaki kapıları açmaya yetkili kart oluşturulur.

Make Building Card : Sadece seçilmiş binanın tüm katlardaki kapılarını açmaya yetkili kartları oluşturur.

Make Area Card : Sadece seçilmiş bölgenin içindeki binaların tüm katlarındaki kapıları açmaya yetkili kartları oluşturur.

Make Floor Card : Sadece seçilmiş kattaki kapıları açmaya yetkili kartları oluşturur.

Make Termination Card : Kapıların açılmasını engelleyen kartı oluşturur.

Make Recovery Card : Termination kart (Engelleme Kartı) ile kitlenmiş kapıları açmak için kart oluşturur.

Make Emergency Card : Acil durum kartı oluşturmak için kullanılır.

Administrator Card Inquiry : Yönetici kartları sorgulamak ve listesini almak için kullanılır.

Data Management Menüsü

Lock Data Transfer : Kilitlerdeki bilgileri indirir. (Mevcut sistemde çalışmıyor)

Lock Data Inquiry : Kilitlerden gelen bilgilerin görüntülenmesini sağlar. (Mevcut sistemde çalışmıyor)

Make Time Setting Card : Kurulum aşamasında veya pil değişiminde kapı kilitlerinin tarih ve saatini güncellemek için kullanılacak kartı oluşturur.

Make Message Card : Ziyaretçiyi uyaracak kartı oluşturur.

Make Room Setting Card : Oda tanıtım kartı oluşturur.

Make Init. Card : Oda kilidini sıfırlayan kartı oluşturur.

System Settings Menüsü

Change Password : Oturum açılan kullanıcın şifresini değiştirme

System Settings : Oda tanımları, Otel Tanımları ve Kullanıcı Tanımlarının ayarları içerir.

Room Settings : Oda tiplerinin ve Oda tanımlarını içerir.

Parameters : Otel adı, kullanılacak kart ve kodlayıcının tanımı, Check-Out sonrası odanın durumu, Genel Check-Out saati gibi ayarları içerir.

Operator : Program kullanıcı ayarlarını içerir.

System Log : Oturum açma, kapama ve diğer kullanıcı işlemlerinin kayıtlarının tutulduğu ekrandır.

DB Backup – Restore : Veritabanı yedek alma ve yedekten geri alma


About : Programın versiyon ve lisans bilgisini gösterir.


3. Sistemin Kurulması

a. Lisanslama

Programın System Settings > About menüsünden girdikten sonra Registration menüsüne girilir. Açılan ekrandaki alandaki ID Code Kodlayıcının altındaki kod ile aynı olacaktır.

Reg.Code yazan alana kodlayıcının altındaki kodu girip OK'e basın. Her bölüme 7 hane gelmesine dikkat edin. Bazı durumlarda 6 karakterden sonra diğer bölüme geçmektedir. Bu tip durumlarda kodları not defterine yazıp kopyala-yapıştır yöntemiyle Reg.Code bölüme yapıştırarak yapabilirsiniz.

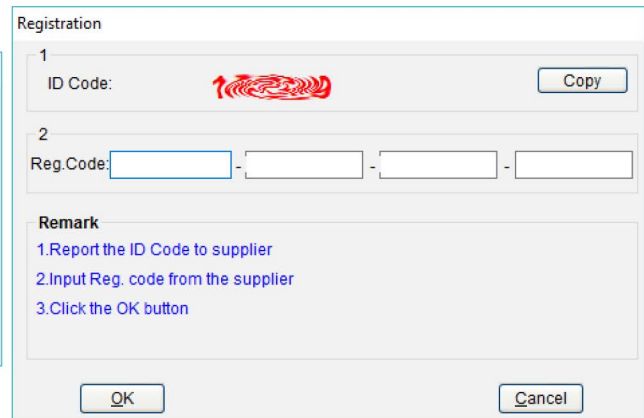

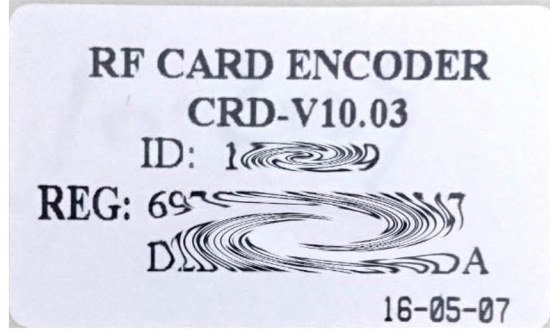**b. Otel Tanımları**

System Setting > System Setting menüsüne girdikten sonra **Parameters** menüsünden **Hotel Name** kısmından Otelin adını girin. **Save** butonuna basın.

c. Bölge - Blok / Bina / Kat / Oda Tanımları

Bölge - Blok Tanımı : Programın ana ekranında otel isminin üzerine Mouse ile sağ tıklayıp **Operate > Add > Building Name** menüsünden **Bölge** ismini girin. Birden fazla bölge varsa peşpeşe ekleyebilirsiniz.

Bina Tanımı : Bölge isminin üzerinde Mouse ile sağ tıklayıp **Operate > Add > Area Name** menüsünden **Bina** ismini girin.

Kat Tanımı : Bina isminin üzerine Mouse ile sağ tıklayıp **Operate > Add > Floor Name** menüsünden **Katları** oluşturun. Birden fazla kat için peşpeşe kayıt yapabilirsiniz.

Not : Otel, Bölge – Blok / Bina ve Kartlara özel yetkili özel kartların tanımları için tanımların üzerine Mouse ile sağ tıkladığınızda çıkan **Make xxxxx card** seçeneğiyle yetkili kartlar oluşturabilirsiniz.

d. Oda Tipleri Tanımları

System Setting > System Setting seçenekleriyle bu menüye ulaşabilirsiniz. Bu menüde Oda tipleri ve oda tanımlarını yapabilirsiniz.

Oda Tipleri

Room Setting menüsünde **Add Type** menüsüne girip oda tipi, Yatak sayısı ve Oda ücretini girebilirsiniz.

Add room type

Room Type:

Beds Num.:

Room Price:

Oda Ekleme

Oda ekleme işlemini 2 farklı şekilde yapabilirsiniz.

1. Tek tek ekleme;

Invidiual Add menüsünden odaları tek tek girebilirsiniz. Tüm bilgileri tek tek girmeniz gerekmektedir.

Add room information

Room Type: Single

Room No.: 101

Building: Cadde

Area: ABINASI

Floor: 1. KAT

Included Attach Room? ☐

Save Cancel

2. Toplu ekleme;

Batch Add menüsünden seri bir şekilde oda tanımlı yapabilirsiniz. Belirttiğiniz kattaki tüm odaları tek bir seferde girilebilir. Word Mark bölümünden Prefix ile oda numarasının başına, Suffix ile sonuna sabit karakterler koyabilirsiniz.

Batch add room information

Room Range From: 101 To 107

Word Mark: ☒ Prefix ☐ Suffix

Room Type: Single

Building: Cadde

Area: ABINASI

Floor: 1. KAT

Save Cancel

4. Kart tanımları

Gustavo Kartlı Otel Kapı Kilitlerini tanımlamak için gerekli bazı kartların program kurulumundan sonra hazırlamak gerekmektedir. Bu kartlar;

1. Sıfırlama Kartı (Init. Card)

Data management > Make Init Card menüsüne girdikten sonra Sıfırlama Kartı yapılacak kart kodlayıcının üzerine koyup Make Card butonuna basın.

2. Tanımlama Kartı (Auth. Card)

Bu kart her sistem için 1 adet bulunmaktadır. Oluşturulacak bir kart değildir.

3. Tarih Saat Kartı (Her yapılacak tanımda mutlaka güncellenmelidir.)


Data management > Make Time Setting Card menüsüne girdikten sonra Tarih – Saat Kartı yapılacak kart kodlayıcının üzerine koyup Make Card butonuna basın.

Kapının tarih ve saati bilmesi gerekmektedir. Çünkü ziyaretçinin kalacağı gün süresi karta yazılmaktadır. Kartı okuttuğunda eğer geçerli tarihler arasındaysa kapı açılacaktır. Eğer çok önceki bir tarih – saat kartı okutursanız hiçbir ziyaretçiye kapıyı açmayacaktır.

4. Oda Tanım Kartı (Oda tanımlama kartları dilerse saklanabilir.)

Oda tanımları yapıldıktan sonra ana ekranda odanın simgesinin üzerine Mouse ile sağ tıklayıp Make Room Setting Card menüsünden o oda için tanımlayacağınız kartı kodlayıcının üzerine koyup Make Card butonuna basın.

5. Şematik Kurulum

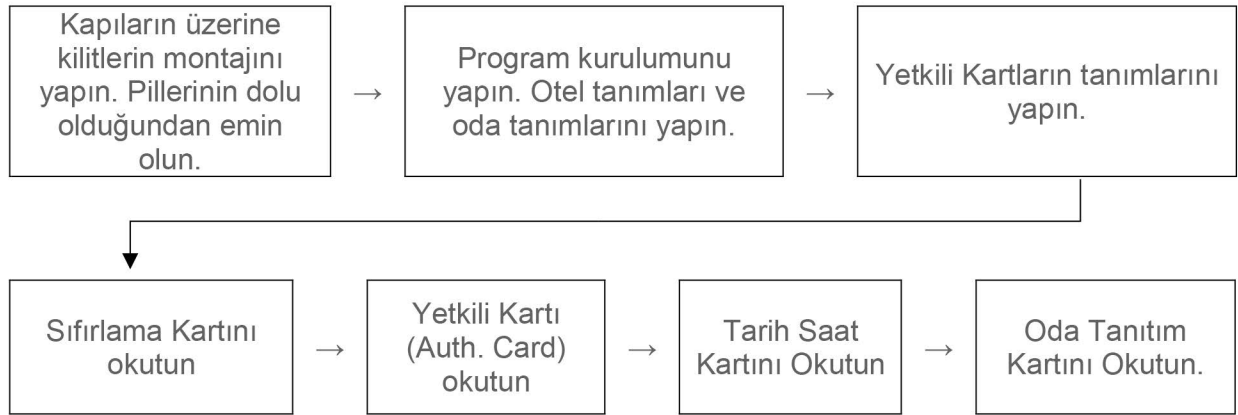

6. Programsız Ziyaretçi Kartı Tanımlama


Programdan bağımsız olarak Gustavo Kartlı Otel Kapı Kilitlerine ziyaretçi kartı oluşturabilirsiniz. Bunun için **Yetkili Kartı (Auth. Card)** kilide 3 (üç) kez peşpeşe okuttuktan sonra kapıyı açmasını istediğiniz kartı okutun. Bu işlemi her kilit için ayrı ayrı yapmalısınız.

7. EnergySaver (Kartlı Oda İçi Enerji Kontrol Ünitesi)

Otel odalarının içindeki tüm elektrik sisteminin açılıp kapanmasını sağlayan bir elektronik bir anahtardır. Otel Kapı Sistemlerinde kullanılan kartları bu cihazlarda kullanılabilir.

Kartı takar takmaz odanın tüm elektrik sistemini aktif hale getirir. Kartı çıkarttıktan sonra belli bir süre daha elektrik vermeye devam eder.

Kartı alıp çıktığınızda klima, TV, klima gibi cihazları kapatmayı unutsanız dahi EnergySaver otomatik olarak hepsini kapatacaktır.

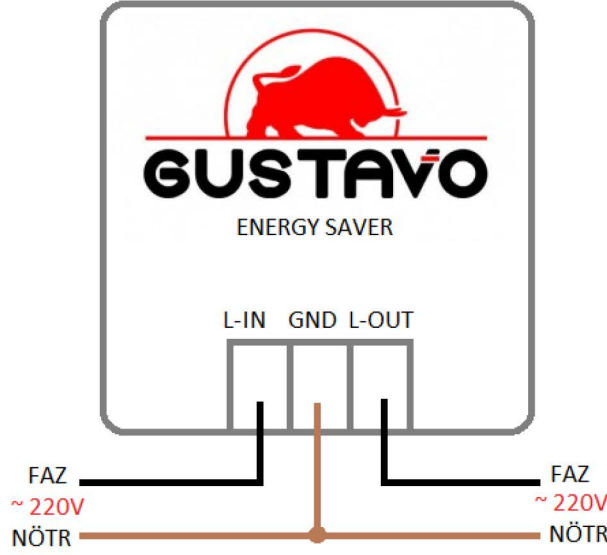

8. Olabilecek Sorunlar ve Çözümleri

1. Kartı okuttuktan sonra kapı açılmıyor.

1. **Kapı tanımı yapılmamış.** : Program vasıtasıyla kapı tanıtım kartını oluşturup tekrar kapının tanımı yapın veya Auth. Card'ı 3 kez okutup Check-In kartını okutun.

2. **Tarih – Saati yanlış** : Daha önce tanımlanmış veya yeni bir Tarih – Saat kartı ile tarihi güncelleyin.

2. Kartı okutmanıza rağmen kilitle tepki yok.

1. **Pil bitmiş veya elektrik bağlantılarında sorun var.** : Pilleri değiştirin. Kabloları kontrol edin.

2. **Devre kartı arızalı** : Devre kartını değiştirin.

3. **Kilit kart okuma anteni arızalı** : Anteni değiştirin.

PERKOTEK TEKNOLOJİ DİŞ TİC. A.Ş.

Mahmutbey mah. Ordu cad. no 29 PERKOTEK Plaza

(Basın ekspres yolu 212 AVM arkası) / Bağcılar/Istanbul / TÜRKİYE

(Posta kodu:34218)

+90 850 811 80 00 (Pbx)

+ 90 212 320 74 80 (Pbx)

+ 90 212 220 69 57

info@perkoteK.com

bayi@perkoteK.com

destek@perkoteK.com