


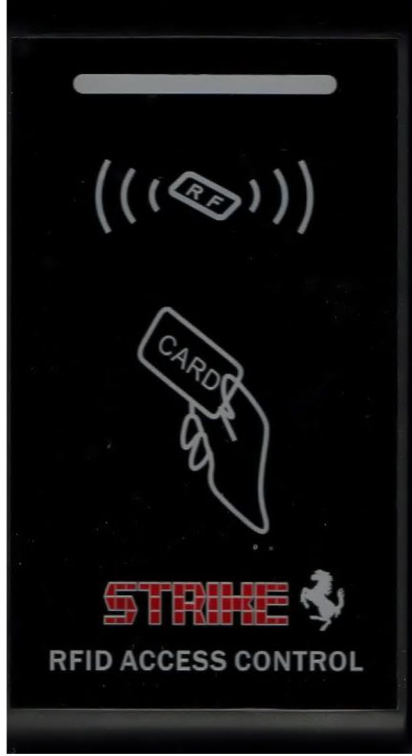

STRIKE 20R, 20RP, 20RPW & STRIKE 30R, 30RP RFID Kart Okuyucu

Kullanım Kılavuzu

Bu kılavuz Magic Pass cihaz cihaz bağlantı ve kullanıma yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir.



Mahmutbey Mah. Ordu Cad. No:29 PERKOTEK Plaza (Basın ekspres yolu, 212 AVM arkası) Bağcılar / İst. (Posta Kodu: 34218)



+ 90 850 811 80 00



+ 90 212 220 69 57



info@perkoteK.com

Kullanım Kılavuzu

Genel Bilgiler:

- **Kapasite** : 800 / 10000 Adet. (Modele göre değişiklik gösterir)
- **Ölçüleri** : 113*60*17 mm


Bağlantı :

1. Açıklama

2.

Sıra	Not	Renk	Açıklama
1	+ 12V	Kırmızı	+ 12 Volt
2	- GND	Siyah	-
3	NC	Mavi	Normalde Kapalı
4	COM	Mor	Ortak Uç
5	NO	Beyaz	Normalde Açık
6	BUT	Beyaz	Buton
7	D0	Yeşil	Wiegand Çıkış D+
8	D1	Yeşil	Wiegand Çıkış D-
9	ZİL +	Sarı	Zil +
10	ZİL -	Sarı	Zil -

3. Bağlantı Şeması

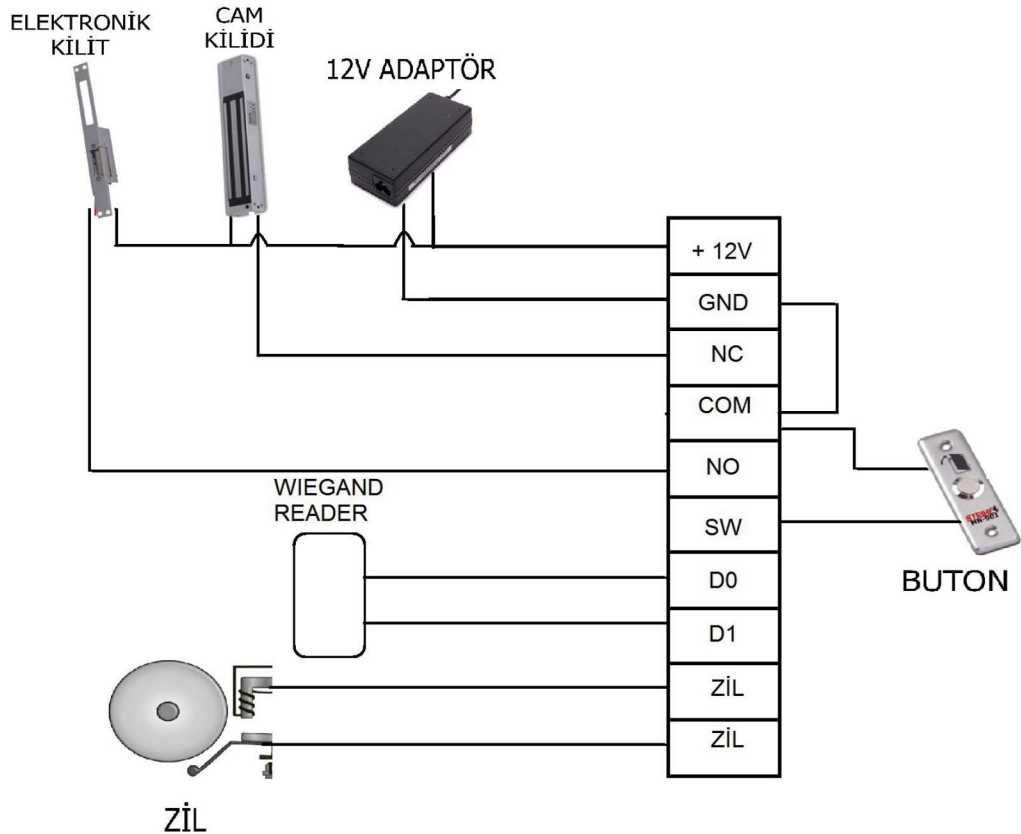

4. Ayarlar ve Yönetici Kart Tanıtma

a. Yönetici Kartı Kaydetme

Cihazı kapattıktan sonra cihazın anakartında bulunan Reset butonuna basılı tutun. Kırmızı ve Yeşil ışıklar yanıp sönerken yönetici kartını cihaza okutun.

b. Peş peşe kart kaydetme

Cihaz normal durumdayken yönetici kartını okutun. Sonrasında kaydetmek istediğiniz kartı veya kartları peş peşe okutun. Kaydı tamamlamak için yönetici kartını iki kez okutun.

c. Yönetici kartı ile kart silme

Yönetici kartını iki kez okuttuktan sonra silmek istediğiniz kartı ve kartları peş peşe okutun. Silme işlemini bitirmek için yönetici kartını tekrar okutun.

5. Programlama Ayarları

Cihazın Fabrikasyon şifresi “12345” olarak ayarlanmıştır. Kullanıcı şifresi ise “8888”dir.

a. Programlamaya giriş.

tuşuna uzun basılı tutun. Yeşil yanıp sönecektir. => Programlama Şifresini girin (12345) => # butonuna basın. Kırmızı ışık sürekli yandığında menüye girilmiştir.

b. Fonksiyonlar (Menüye girdikten sonra yapılacak)

i. Yönetici Şifresi Değiştirme

0'a basın => Yeni Şifreyi Girin => # tuşuna basın => Yeni Şifreyi Tekrar Girin => # tuşuna basın => # Tuşuna uzun süreli basın.

Not : Şifre 2 ila 8 rakam uzunluğunda olabilir.

ii. Kart Kaydetme: (4 Farklı yöntemle)

- 1'e basın => Yeni kartı veya kartları peş peşe okutun.
- 1'e basın => Kartın üzerindeki 8 haneli rakamı tuşlayın (10 haneli rakamın son 8 hanesi)
- Yönetici Kartını Okutun => Yeni kartı veya kartları peş peşe okutun.
- Otomatik Kart Ekleme moduyla kaydetmek için Kapı Açma Modunda 03 seçin)

iii. Kart Silme : (4 Farklı Yöntemle)

- Tüm kartları silme :
2'ye basın => 0000 girin => # tuşuna basın => # tuşuna uzun basın.
Yönetici kartını 2 kez okutun. 5 saniye sonra en fazla 20 saniye içinde Yönetici kartını 10 kez peş peşe okutun. (Sadece R modellerinde)
- Tek kart silme. (Mevcut kartı silmek için)
2'ye basın => Silmek istediğiniz kartı okutun. => # tuşuna uzun basın.

3. Kayıp kartı silmek için.

2'ye basın => Silmek istediğiniz kartın üzerindeki 8 haneli rakamı girin. => # tuşuna basın => # tuşuna uzun basın. (veya 2'ye tekrar basıp kart silmeye devam edin.

4. Yönetici kartını iki kez okutun => Silmek istediğiniz kartı veya kartları peş peşe okutun. => Yönetici kartını tekrar okutun.**iv. Kapı Açma Modu**

3'e basın ve aşağıdaki modlardan uygun olanı seçtikten sonra # tuşuna basın => # tuşuna uzun basın. 3 => XX => # => #

Fabrikasyon Doğrulama Modu 02'dir.

Sadece Kart : 00

Kart ve Şifre : 01

Kart veya Şifre : 02

Otomatik Kart Ekleme Modu : 03

v. Kapı Açma Süresi Değişirme

4'e basın => Kapı Açma Süresini 2 haneli olarak girin => # tuşuna basın => # tuşuna basılı tutun.

Not: 2 haneli süreyi 01, 04, 15 şeklinde girmelisiniz. 01-99 arası girilebilir.

vi. Fabrikasyon Kullanıcı Şifresini Değişirme

5'e basın => 2 ila 8 karakter arasında yeni şifreyi girin => # tuşuna basın => Şifreyi tekrar girin => # tuşuna basın => # tuşuna uzun basın.

vii. Cihaz Resetleme

1. Cihazın Enerjisini Kesin. Reset butonuna basılı tutun.

2. Reset butonuna basılıyken cihaza enerjiyi tekrar verin. Buzzer öttüğünde işlem tamamlanmıştır.

Buzzer öttüğünce cihaz normal moda döner.

Resetleme işlemi sadece Yönetici şifresini 12345, Kullanıcı şifresini de 8888'e ayarlar. Diğer kart ve şifreler silinmez.

**PERKOTEK TEKNOLOJİ DİŞ TİC. A.Ş.**

Merkez: Mahmut bey mah. Ordu cad. no 29 PERKOTEK Plaza / Bağcılar/ İSTANBUL
Şube: Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 1-2-3 No: 88 Okmeydanı / İSTANBUL
Tel : 0850 811 8000 Fax : 0 (212) 220 69 57 info@perkotek.com www.perkotek.com

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRLÜKLERİ

MAGIC FACE

MAGIC PASS

AVAX

STRIKE

MIRIN

SECUDA

RESPECT

Guard TOUR

Işıkların Açıklamaları

Durum	Kırmızı Işık	Yeşil Işık
Normal Çalışma	Yanıp Söner	
Geçerli Kart		Açık
Butona Basıldı		Açık
Yanlış Şifre	Açık	
Geçersiz Kart	Açık	
Yanlış Tuşa Basıldı	Açık	
Alarm	Yanıp Söner	
Programlama	Açık	Açık
Doğru Programlama Kodu	Açık	Yanıp Söner
Yönetici Kartı	Yanıp Söner	Yanıp Söner
Kart Ekleme		Hızlı Yanıp Söner
Kart Silme	Hızlı Yanıp Söner	Hızlı Yanıp Söner

Seslerin Açıklamaları

Durum	Buzzer
Normal Çalışma	
Geçerli Kart, Açıldı	Bip.
Doğru Şifre, Açıldı	Bip.
Yanlış Şifre	Bip – Bip
Geçersiz Kart	Bip – Bip - Bip
Programlama Moduna Girdi	Bip.
Alarm	Bip.....
Program Kaydedildi	Bip-Bip
Doğru Program Kodu	Bip.
Yanlış Program Kodu	Bip.

“Sorularınız için Call Center’imizi arayabilirsiniz.”