



ANALOGUE



LCD

Mina 960 Kart Basma Saati Kullanım Kılavuzu

Bu kılavuz kart basma saatinin kullanımına yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir.

Daha detaylı bilgiyi <http://www.perkotec.com> bulabilirsiniz.



PERPA Ticaret Merkezi B Blok 1., 2. ve 3.Kat No: 88 Okmeydanı / İstanbul / TÜRKİYE



+ 90 212 320 74 80 (pbx)



+ 90 212 220 69 57



info@perkotec.com

bayi@perkotec.com

pazarlama@perkotec.com

export@perkotec.com

destek@perkotec.com

1. Giriş

Bu bölümde kart basma saatinin temel içeriği hakkında ön bilgi verilecektir.

1.1 Paket İçeriği


Zaman kaydedici açmak ve zaman kaydedici ünitesi ve aşağıdaki gibi tüm aksesuarlar dahil olmasını sağlamak içeriğini kontrol edin.

ZAMAN KAYDEDİCİ KULLANMA KLAVUZU ANAHTAR ZAMAN KARTI





1.2 Parçalar

(a) Klavye

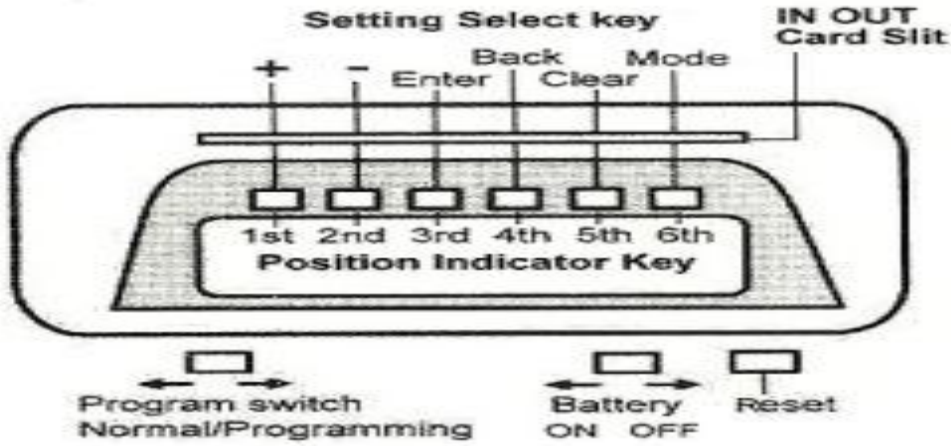

(b) LCD Ekran

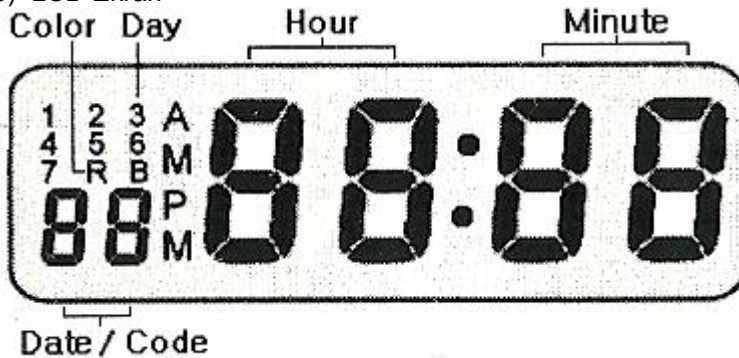

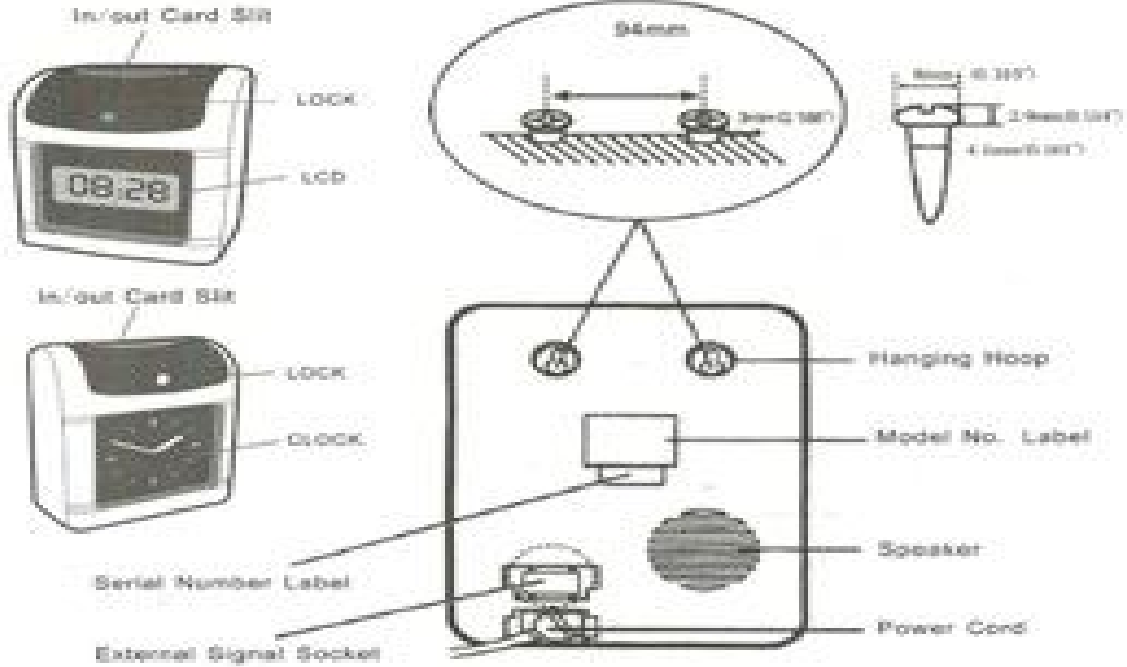

1.2 Tuş Ayarları



Değerleri 1 arttırmak için



Değerleri 1 azaltmak için



Ayarlarda bir sonraki bölüme geçmek için




Ayarlarda bir önceki bölüme geçmek için



Tırnak soldayken normal bölümdedir / sağdayken programlamaya geçer



Pil



Reset

NOT : Programlamaya geçmek için anahtarla kapak açılır ve sol üst köşede bulunan programlama tırnağı sağa çekilerek programlamaya geçilir, programlama yapıldıktan sonra ENTER tuşuna basılır ve tırnak sola çekilir.

2. Fonksiyon Seçenekleri

Fonksiyon seçeneklerine geçebilmek için tırnak sağa çekildiğinde programlama başlamış olacak. Burada toplam 33 adet fonksiyon vardır. "00,01,02..." dan "32" ye kadar farklı kod vardır. "Enter" tuşuna basarak ileriki menülere geçebiliriz, "Back" tuşu ile menülerde geri gidebiliriz. Menülerde bulunan kodların içerisindeki değerleri arttırmak için "+" tuşu kullanılır, değeri azaltmak içinse "-" tuşu kullanılmaktadır.

2.1 Hızlı Kod Seçimleri

- 00-04 Zaman ayarı (Yıl, Ay, Gün, Saat, Dakika)
- 05-11 Normal zil ayarları
- 12---- Gün dönümü saat ayarı
- 13-18 Vardiya saat ayarları
- 19-24 2 renkli baskı ayarı
- 25-30 Ekstra zil saati ayarı
- 31---- Baskı pozisyon ayarı (Yukarı/Aşağı)
- 32---- Ön arka kart algı ayarı

2.2 Detay Kodları Seçimi

Kod	Fonksiyon
00	Yıl ayarı
01	Ay ayarı
02	Gün ayarı
03	Saat ayarı
04	Dakika ayarı
05	Zil çaldırma süresi ayarı (saniye cinsinden)
06	1. zil çaldırma saati
07	2. zil çaldırma saati
08	3. zil çaldırma saati
09	4. zil çaldırma saati
10	5. zil çaldırma saati
11	6. zil çaldırma saati
12	Gündönümü saat ayarı
13	1. Sütuna geçme zaman ayarı
14	2. Sütuna geçme zaman ayarı
15	3. Sütuna geçme zaman ayarı
16	4. Sütuna geçme zaman ayarı
17	5. Sütuna geçme zaman ayarı
18	6. Sütuna geçme zaman ayarı
19	1. Grup renk değiştirme ayarı (Kırmızı)
20	2. Grup renk değiştirme ayarı (Siyah)
21	3. Grup renk değiştirme ayarı (Kırmızı)
22	4. Grup renk değiştirme ayarı (Siyah)
23	5. Grup renk değiştirme ayarı (Kırmızı)
24	6. Grup renk değiştirme ayarı (Siyah)
25	7. zil çaldırma saati
26	8. zil çaldırma saati
27	9. zil çaldırma saati
28	10. zil çaldırma saati
29	11. zil çaldırma saati
30	12. zil çaldırma saati
31	Baskı pozisyon ayarı (Yukarı/Aşağı)
32	Ön arka kart algı ayarı


3. Ayarlara Giriş

1. Güç Kaynağı

Kararlı güç kaynağı tavsiye edilir. Doğru akımı güç kablosunu kullanmadan kontrol edin.

2. Üst Kapak

Programı ayarlamak ya da ribonu değiştirmek için üst kapağı çıkarmak gerekmektedir. Anahtar ile üst kapağı açın.

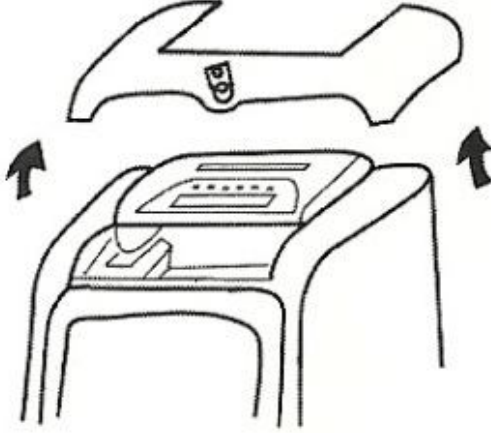

4. Fonksiyon Ayarları

Cihazın kapağı açıldıktan sonra, Programlamaya girmek için tırnağı sağa çekin. Fonksiyonlarda “ Enter “ tuşuna basarak ileri kodlara geçebilirsiniz ” Back “ tuşuyla geri gidebiliriz. “ + “ ve “ – “ tuşlarıyla değerleri yükseltip düşürebiliriz.

4.1 Yıl Ayarı

Tırnağı sağ tarafa çektikten sonra ilk açılış ekranında “2006” olarak ekrana yıl gelmektedir. Sağda bulunan “06” hanesine geliriz “+” veya “-” tuşlarına basarak yılı ayarlarız. “Enter” tuşuna basarak ayarı kaydediriz.



4.2 Ay Ayarı

Enter ile Kod 01 e gelinir. “+” “-” tuşları ile ay ayarlanır “Enter” tuşuna basılır.




4.3 Gün Ayarı

Enter ile Kod 02 e gelinir. “+” “-” tuşları ile gün ayarlanır “Enter” tuşuna basılır.



4.4 Saat Ayarı

Enter ile Kod 03 e gelinir. “+” “-” tuşları ile saat ayarlanır “Enter” tuşuna basılır.

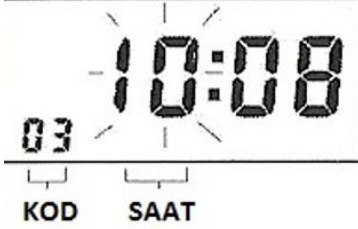

4.5 Dakika Ayarı

Enter ile Kod 04 e gelinir. “+” “-” tuşları ile dakika ayarlanır “Enter” tuşuna basılır.



4.6 Zil Çaldırma Süresi Ayarı (0-99 Saniye)


Enter ile Kod 05 e gelinir. “+” “-” tuşları ile zil süresi saniye cinsinden (0-99 sn) ayarlanır. “Enter” tuşuna basılır.
Enter ile Kod 06 e gelinir. Burası 1. Zil saatidir. 07-....11 kodları zil saatleridir.



4.7 Gündönümü Saat Ayarı

Enter ile Kod 12 e gelinir. “+” “-” tuşları ile saat ayarlanır. “Enter” tuşuna basılır.

NOT: Standart saat 00:00 dır. 00:00 dan sonra kart basıldığında bir sonraki güne yazdırma gerçekleşir.

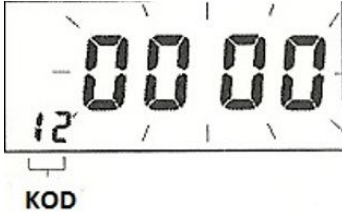

4.8 Vardiya Ayarlama

Enter ile Kod 13 e gelinir. “Enter” “Back” tuşlarına basarak saat ve dakika bölümlerine geçilir. “+” “-” tuşları ile saat ve dakika ayarlanır “Enter” tuşuna basılır. 14-...18 e kadar olan kodlar vardiya tanımlarını yapabileceğiniz bölümlerdir.

Vardiya formatı aşağıdaki gibidir.

BASRI SÜTUN	1	2	3	4	5	6
FONKSİYON	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ


4.9 2 Renk Yazdırma Ayarları

Enter ile Kod 19 e gelinir. “+” “-” tuşları ile saat ayarlanır. Değerler ayarlandıktan sonra “Enter” tuşuna basılır. 20-..23 kodlarında ayarlar yapılabilir.




4.10 Ekstra zil Çaldırma Saatleri

Enter ile Kod 25 e gelinir. “+” “-” tuşları ile saat ayarlanır. “Enter” tuşuna basılır. 26-....30 kodları zil saatleridir.

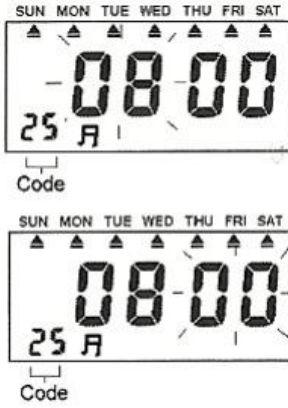


4.11 Baskı Pozisyon Ayarı (Yukarı/Aşağı)

Enter ile Kod 31 e gelinir. “+” ve “-” tuşlarını kullanarak yazdırma pozisyonunu < 0-5 > değerleri arasında ayarlama yapabiliriz. “Enter” tuşuna basılır.

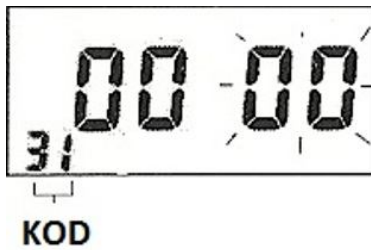


4.12 Ön Arka Kart Algı Ayarı

Enter ile Kod 32 e gelinir. “+” ve “-” tuşlarını kullanarak “0000” veya “0001” değerlerini değiştirebilirsiniz. “0000” değeri kart algı ayarını kapatırız. “0001” ile kart algı ayarını aktif ederiz. “Enter” tuşuna basılır.

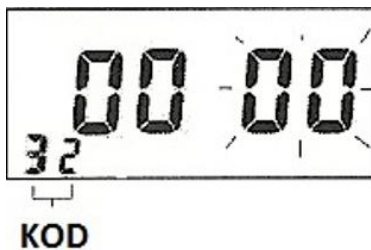


5. All Reset




“Reset” tuşuna basarsınız ve cihaz yeniden başlar. (Key 1,5,6) tuşlarının üçünede basılı tutarsınız ve fabrika ayarlarına geri döner. Tarih, saat, zil saatleri, renk ayarları, yazdırma ayarları dahil.

6. Şerit Kartuşunun Değiştirilmesi

1. Kapağı açın, 4. Tuşa basın ve kartuş yer değiştirsin.
2. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi, kartuşu değiştirmek için kolu kullanın.

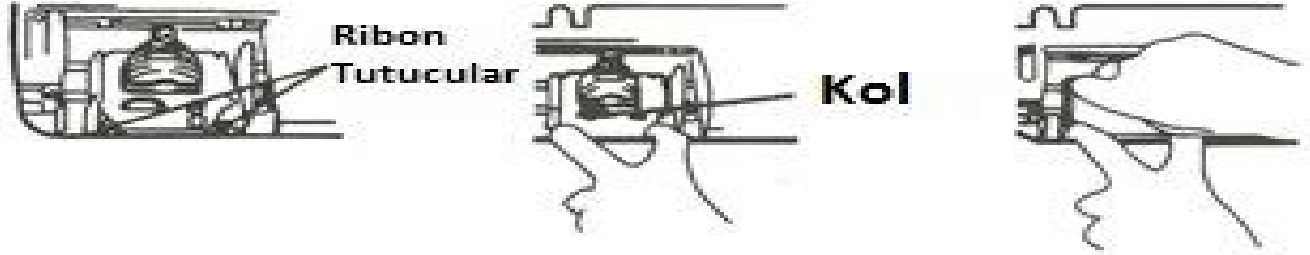

3. Şerit klavuzu ve yazıcı kafası arasında yeni bir kartuş takın.Yerine oturuncaya kadar kartuşu itin. Ribon klavuzunu saat yönüne çevirin.

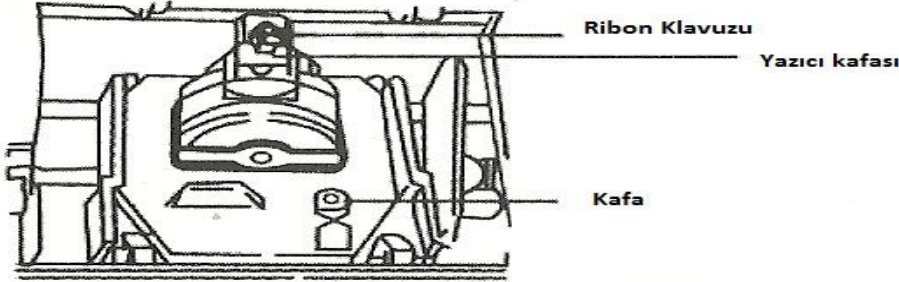

7. Uyarı

- 1.Yangın ve elektrik çarpmasını önlemek için, cihazı yağmur ve aşırı neme mağruz bırakmayınız.
- 2.Doğrudan güneş ışığına, güçlü ısı kaynağı ya da tozlu alana maruz bırakmayın.

8. Özellikleri

Güç Kaynağı	AC220-240 Giriş (Etiket üzerindeki göstergeleri tercih edin)
Güç Tüketimi	Bekleme:2W / Çalışma 10W
Ağırlık	2.4 Kg
Çevre Koşulları	-30C-40C
Boyutlar	Yaklaşık 193x244x123mm (LxWxH)
Kart Boyutları	85x188x0.35 mm (WxLxH)
Ribon Kartuşu	RN-16(D)

9. Hata Kodları

LCD ekranda E1E1, E2E2 hataları görünürse, satın aldığınız satıcınızla görüşün.

E1E1 : Yanlış pozisyon Yukarı & Aşağı

E2E2 : Yanlış pozisyon Sola & Sağa

Orijinal ribon katuşu kullanınız. Orijinal olmayan ribon kartuşları cihaza zarar verebilir ve garanti kapsamına girmez.

“Sorularınız için Call Center’imizi arayabilirsiniz.”