

MAGIC PASS FX 7 ID Parmak izi okuyucu



Metal kasası ve %100 su geçirmez olan FX7 yi dış mekanlarda her türlü hava koşullarında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kendi hafızasından tanımlı parmak izi, şifre ve kartlara geçiş verebileceği gibi geçiş kontrol panellerinde bağlanarak zaman aralıklarına bağlı yetkilendirmelerde yapılabilir. STRIKE MX4 ve STRIKE MX16 panel ile uyumlu olarak çalışabilir.

Teknik Özellikleri

İşlemci: American Intel 32 bit X-scale

Koruma Standardı: IP 68 su geçirmez (waterproof)

Kasa: Paslanmaz çelik

İşlem Hızı: 0,2 saniye

Kayıt Tipi: Parmak izi, Proximity Kart ve Şifre

Parmak izi kapasitesi: 300

Kart kapasitesi: 10.000

Şifre kapasitesi: 10.000

Bağlantı: Wiegand 26bits output

Function: Elektronik kilit, kapı sensörü, alarm, çıkış butonu

Tetik: Turnike, bariyer ve kapı açtırabilir.

Çalışma Sıcaklığı: +60 - 45 Derece

Nem: 20% - 80%


Boyutları: 139*70*20mm

Sertifikalar: UL, CE, FCC, MA, ISO9001, EEP, CCS, ETS


Distribütör: Ürünün Türkiye Distribütörü PERKOTEK'dir. Taklitlerden sakının!

Bağlantı Şeması

Açık devre bağlantı

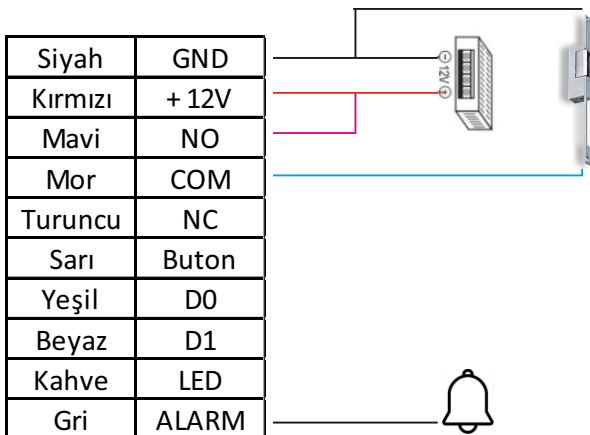

Kapalı devre bağlantı

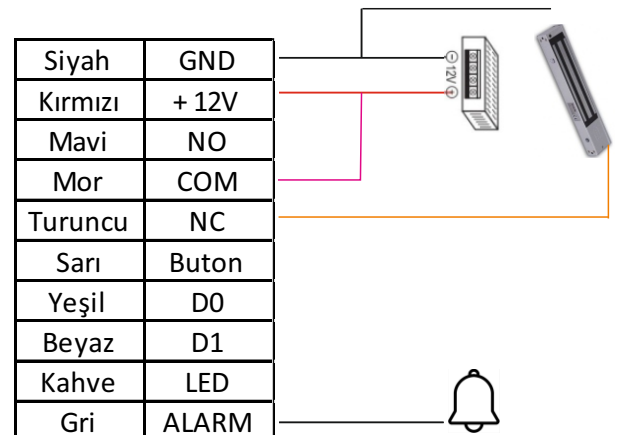

Programlama Ayarları

Cihaz Menüsüne Giriş

(*) tuşuna basıldıktan sonra (6 defa 999999) basıldıktan sonra (#) tuşu basılarak cihaz menüsüne girmiş olursunuz

Parmak Tanımlama

(*) tuşuna basıldıktan sonra (6 defa 999999) basıldıktan sonra (#) sonra 11 basıldıktan sonra aynı parmağı 2 defa okutunuz ve daha sonra (*) tuşu ile menüden çıkınız .

Kart Tanımlama

(*) tuşuna basıldıktan sonra (6 defa 999999) basıldıktan sonra (#) sonra 11 basıldıktan sonra kart okutunuz daha sonra (*) menüden çıkınız .

Şifre Tanımlama

(*) tuşuna basıldıktan sonra (6 defa 999999) basıldıktan sonra (#) sonra 11 basıldıktan sonra önce ID girilir (10-9999) # basılır, 4 haneli şifre girilir # tekrar şifre # çıkış *

Kayıtlı Parmakizi Silme

(*) tuşuna basıldıktan sonra (6 defa 999999) basıldıktan sonra (#) sonra (21) sonra kayıtlı olan parmak izini 2 defa okutunuz daha sonra (*) çıkınız.

Kayıtlı Kartı Silme

(*) tuşuna basıldıktan sonra (6 defa 999999) basıldıktan sonra (#) sonra (21) sonra kayıtlı olan kartı okutunuz. Sonra (*) ile çıkınız

Kayıtlı olan Şifre Silme

(*) tuşuna basıldıktan sonra (6 defa 999999) basıldıktan sonra (#) sonra (21) sonra kayıtlı olan ID no girip (#) basılır. (*) ile çıkılır.

Tetik Süresi Ayarlama

(*) tuşuna basıldıktan sonra (6 defa 999999) basıldıktan sonra (#) sonra 41 tuşlayınız. Ardından tetik süresini saniye cinsinden giriniz. (#) ve (*) ile çıkılır.

Cihazın Sesini Kapatma

(*) tuşuna basıldıktan sonra (6 defa 999999) basıldıktan sonra (#) sonra (64) sonra (0#)

Online Offline Ayarı

Cihaz Online almak için ; (*) tuşuna basıldıktan sonra (6 defa 999999) basıldıktan sonra (#) sonra (03) sonra (0#)
· Cihaz Offline almak için ; Cihaz online almak için ; (*) tuşuna basıldıktan sonra (6 defa 999999) basıldıktan sonra (#) sonra (03) sonra (1#)

Admin Şifre ve Factory Reset

Enerjiyi kesin, # tuşuna basılı tutun ve enerjiyi verin. 2 defa Bip sesi duyduktan sonra tuşu bırakın. Admin şifre 999999 olacaktır.