


K6 Bariyer

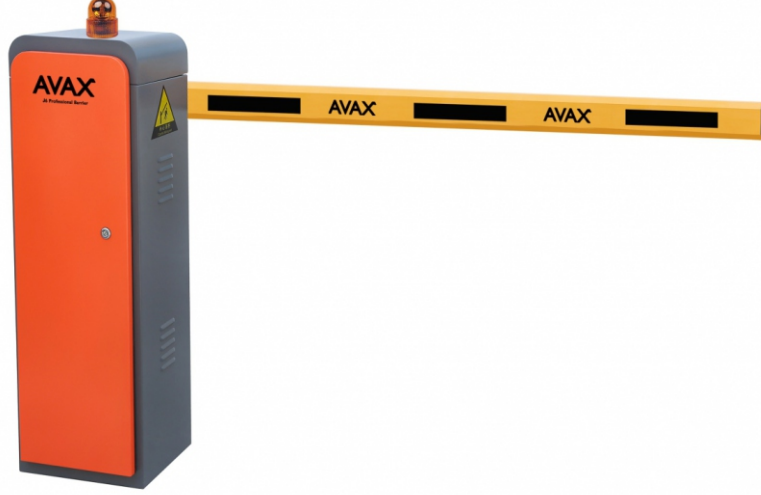

6 Metre kol uzunluğuna sahip olup istenilen ebatlarda kesilerek kısaltılabilir. Teleskobik kolu iç içe geçebilmekte olup nakliye avantajı sağlar. Güçlü motoru 5 milyon devire kadar test edilmiştir. IP65 koruma sınıfı, alüminyum alaşımlı gövdesi ile elektronik toz boya sıkıştırma teknolojisiyle üretilmiştir.

Elektrik kesilmesi halinde (veya istenildiği zaman) bariyer manuel olarak hareket ettirilebilir. Uzaktan kumanda ve buton ile birlikte çalışabildiği gibi istenirse HGS, parmak izi, yüz tanıma ve kart okuyucu terminallerile de kombine olarak kullanılabilir.


Set İçeriği

- 1 Adet Kilitlenebilir elektronik ve mekanik aksamı ile birlikte bariyer kasası
- 1 Adet harici Flaşör lamba
- 1 Adet Uzaktan Kumanda
- 1 Adet 6 Metre teleskobik bariyer kolu
- 1 Adet Kol dayama desteği
- 1 Çift Emniyet fotoseli


Bariyer Özellikleri

Bariyer Kasası: Otopark Bariyeri IP65 sınıfına sahip elektrostatik toz boyadan imal edilmiştir.
Bariyer Motoru: 220AC/AC110 50/60HZ
Yay Yapı Özellikleri: Yay yapısı oldukça güçlü olup ağırlığı otomatik dengeler. İstenirse yay basıncını manuel olarak ayarlayabilmek de mümkündür.
Giriş Güç Özelliği: 220AC/AC110 50/60HZ giriş gücüne sahiptir.
Maksimum Gücü: 100 Watt
Koruma Sınıfı: IP65 koruma sınıfı.
Motor Sıcaklığı: -40°C to 80°C
Çalışma Süresi: Kollu bariyer için 5 milyon devir çalışma süresi test edilmiştir.
Giriş Arayüzü: 100MS atım sinyali genişliği veya +12V sinyal.
Görev Döngüsü: %100 görev döngüsü
Bariyer Kasa Boyutu: 35cm x 28cm x 107cm
Bariyerin Ağırlığı: 50 kg
Uzaktan Kumanda: ≤30M uzaklıktan kontrol edilebilir.
Yerden Yüksekliği: Bariyer sistemleri yüksekliği 90 santimetredir.
Bariyer Kolu Hızı: 3s/6s hıza sahiptir.
Bariyer Kol Uzunluğu: 6 metre uzunluğa sahiptir.

Bağlantı Şeması

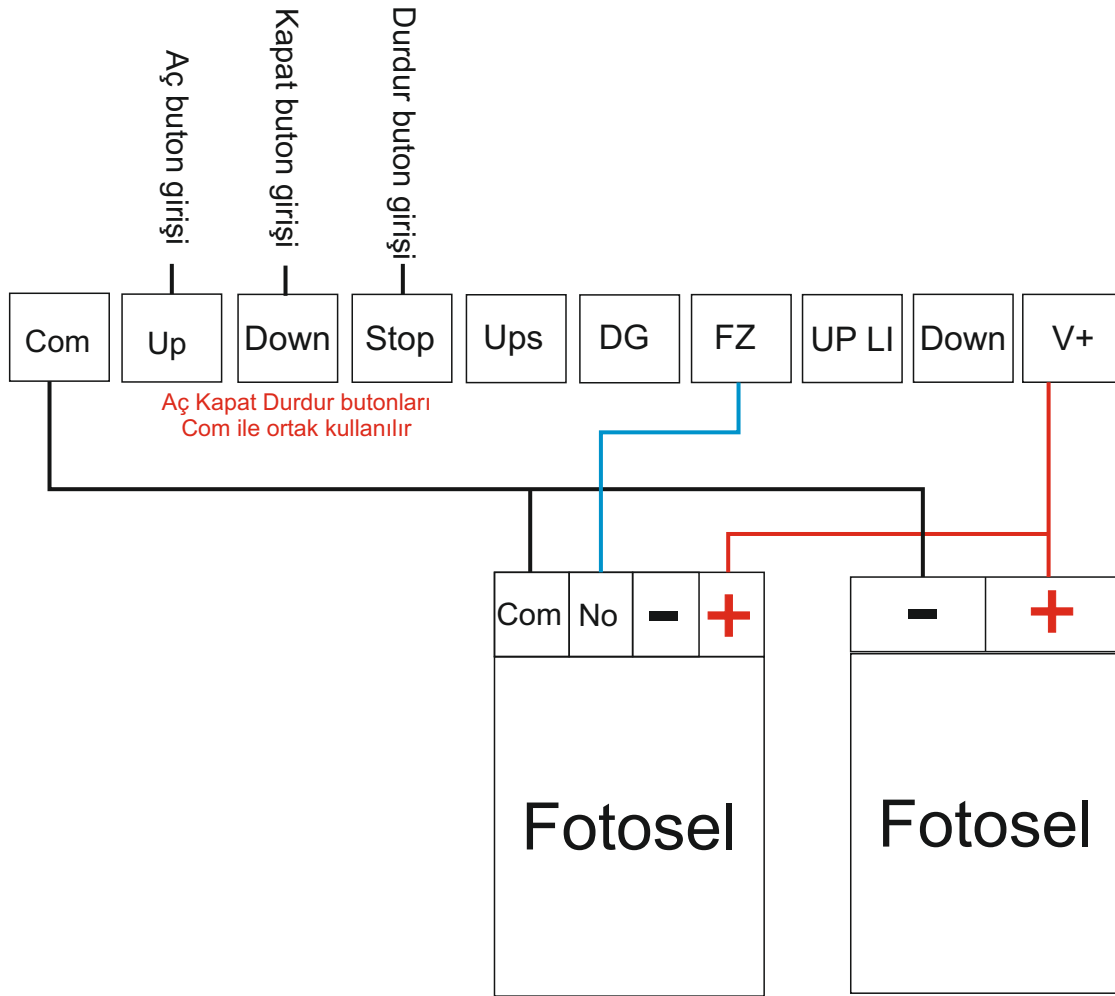

Yön Değişimi

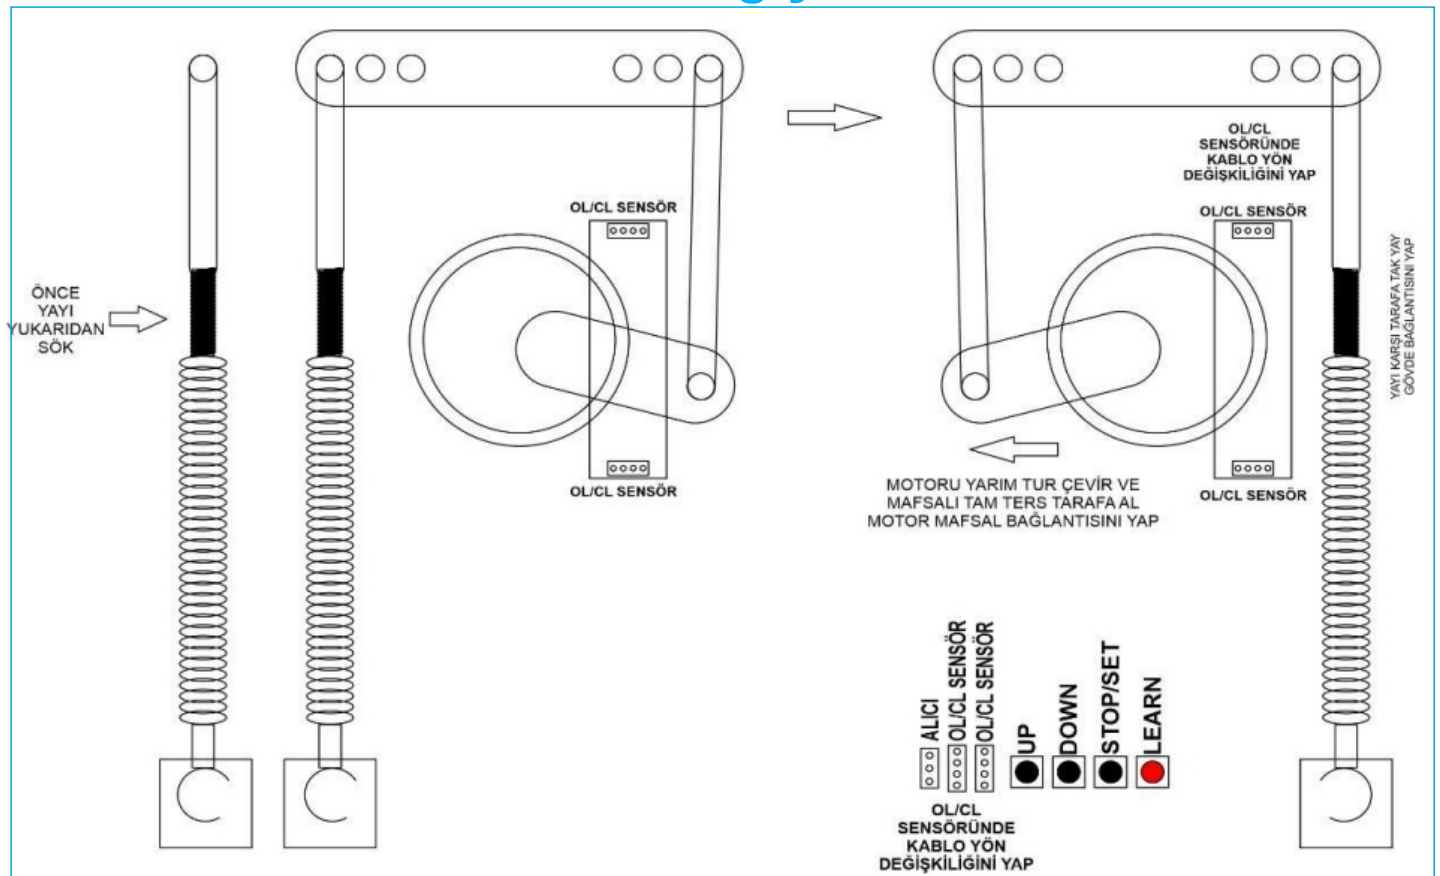

Ayar Menüsü

Menü İçin Kırmızı Tuşa Bas çek tut F1 görünecek

F1

MOTOR GÜÇ AYARI

Bu menüde motor aşağı yada yukarı hareket ederken aksi güç ile karşılaşır ne kadar zorlayacak bu ayarlama yapılır eğer bu değer çok düşük olursa kol hareket ederken durur ve ters yöne hareket etmeye başlar bu ayarlama fotosel eğer algılama yapmazsa aracın üzerine düşmesi durumunda kolu tekrar kaldırır bu seçenek 1 - 60 arası seçilebilir default ayarlarda L10 olarak gelir

F2

MOTORUN KORUMA AYARI

Motorun kol indirme yada kaldırma halinde eğer zorlanırsa kaç saniye zorlaması gerektiği ayarılır eğer motor uzun süre zorlanırsa bariyer zarar görebilir default ayarda 8 saniye olarak gelir

F3

KOLUN AÇIKTA KALMA SÜRESİ

Kol yukarı kalktıktan sonra kaç saniye açık kalacağı ayarı yapılır default kapalı olarak gelir
OFF Yapılırsa otomatik kapanma iptal olur.

F4

BU MENÜYÜ KULLANMIYORUZ

F5

BU MENÜYÜ KULLANMIYORUZ

F6

TEST MODU

Bariyer ayarlanan saniyede geri sayım yapar kapanır ve açılır

F7

BU MENÜYÜ KULLANMIYORUZ

F8

BU MENÜYÜ KULLANMIYORUZ

F9

UZAKTAN KUMANDA TANIMLAMA MODU

H-0 seçili ise kumanda tanımlı olsa bile kapıyı açmasın olarak ayarlanabiliyor kumanda ile kapıyı açmak istiyorsanız H-1 yada H-2 seçili olmalıdır

F10

FABRİKA AYARLARINA ALMA

ekranda - - - görene kadar set tuşuna basıyoruz anakart bu durumda fabrika ayarlarına yükleniyor

KUMANDA TANIMLAMA

learn tuşuna 3 saniye bas, kumandanın tuşuna bas

KUMANDA SİLME

learn tuşuna bas, ekranda - - - görene kadar basılı tut