

Perkotek Kayar Kapı Motoru



PERKOTEK Kayar Kapı Motoru yoğun kullanımlı endüstriyel kapılar için tasarlanmış olup her türlü zorluk derecesinde performanslı olarak çalışır. Elektrik kesintisinde manuel anahtarı ile motor boşa alınır ve kapı ittirilerek açılabilir. Motor hızlanması yavaş başlar hızlanır ve yavaş kapanır. Enerji var iken ve sabit durumdayken motor kendini kilitler ve zorlama ile açılmasını engelleyerek ciddi güvenlik avantajı sağlar.

Set İçeriği

- 1 Adet 1000 KG kapıyı hareket ettirebilen kayar kapı motoru
- 1 Çift emniyet fotoseli
- 1 Adet uzaktan kumanda
- 1 Adet flaşör tepe lambası
- 4 Metre kramiyer dişli
- 1 Adet limit stopper
- 1 Takım montaj aparatı

Teknik Özellikler

Motor Gücü: AC220V 370W

Frekans: 50(60)Hz

Ağırlık: 11,3 kg.

Motor dönüş hızı: 1300 RPM

Çıkış dönüş hızı: 50 r/min

Üretilen Tork: 26N.m


Kontrol: Butonlar, uzaktan kumandalar veya tetik verebilen kart, parmak izi yada yüz anıma cihazları ile kontrol edilebilir.

Max kapı ağırlığı: 1300 kg.

Çalışma sıcaklığı: -20°C + 55°C

Koruma sınıfı: IP 44

Bağlantı Şeması

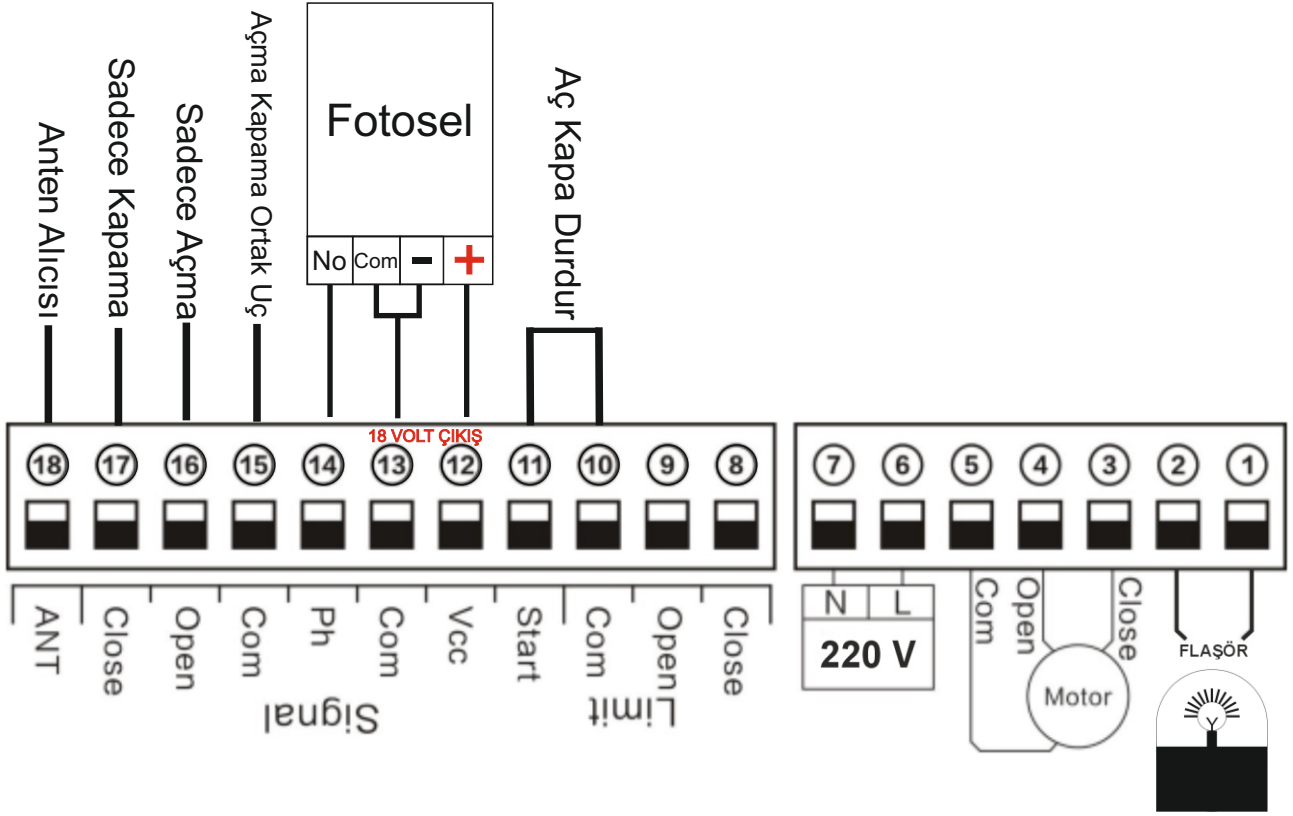


Yön Değişimi



LİMİT SWITCH
YÖN AYARI

MOTORUN AÇMA KAPAMA YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRMEK İSTERSENİZ MOTORDAKİ **CLOSE VE OPEN** KABLOLARININ YERİ DEĞİŞTİRİLEREK YAPILIR AYRICA AÇMA KAPAMA TUŞUNUN YANINDA BULUNAN **"LİMİT SWITCH YÖN AYARI"** JUMPERLARINDA DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR

Dip Switch Ayarları

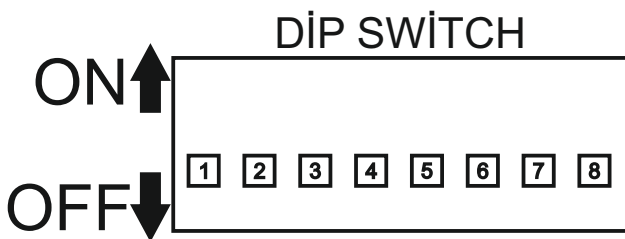

1 ON konumunda Tüm fonksiyonlar devre dışı

2 OFF konumunda fotosel NC kullanılır. ON konumunda NO kullanılır.

OTOMATİK KAPANAMA AYARLAMASI

3 OFF / 4 OFF / OTOMATİK KAPANMA KAPALI

3 ON / 4 OFF / 10 SANİYE


3 OFF / 4 ON / 30 SANİYE

3 ON / 4 ON / 60 SANİYE

7 ON konumunda Kumadaya aç komutuna bastıktan sonra kapı açılana kadar komut almıyor

8 ON konumunda Kumadaya Devre Dışı

Diğer Ayarlar

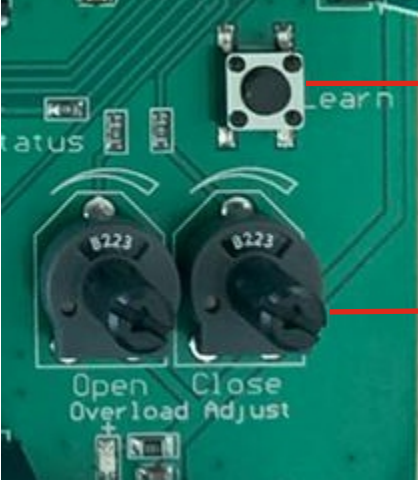

Kumanda tanıtma

Learn butonuna bir defa basıp, kumandanın tanıtmak istediğiniz tuşuna basılı tutunuz. Tüm kumandaları silmek için Learn butonuna basılı tutunuz. Mavi ışık yanıp söndüğünde kumandalar silinmiş olacaktır.

Potans ayarları

Kapı açılırken veya kapanırken bir engele çarptığında geri açılmasını sağlayan hassasiyet ayarı için kullanılır. Potans ayarı kısıldığında hassasiyet yükselecektir.

Manuel Açma

Motorun altında Anahtar ile kapağı tam açtıktan sonra dişli boşa dönmeye başlar.