

Perkoteck P 14 Parmak izi, kart ve şifre okuyucu



Günümüzde güvenlik, her alanda büyük bir önem taşımaktadır. Hem bireyler hem de işletmeler, güvenliklerini sağlamak için gelişmiş teknolojilere ihtiyaç duymaktadır. Parmak izi, kart ve şifre ile geçiş yetkilendirmesi yapabilen access control reader, bu ihtiyaca en iyi şekilde yanıt veren ürünlerden biridir. Access control reader, giriş ve çıkışların kontrol edilmesini sağlayan elektronik cihazlardır. Parmak izi, kart ve şifre gibi farklı kimlik doğrulama yöntemleri kullanarak belirli bir alana erişimi kontrol eder. Bu cihazlar, güvenlięi artırmak ve yetkisiz erişimleri önlemek için kullanılır

Teknik Özellikleri

İşlemci: American Intel 32 bit X-scale

Koruma Standardı: İç mekan kullanımı için uygundur.

Kasa: Plastik

İşlem Hızı: 0,2 saniye

Kayıt Tipi: Parmak izi, Proximity Kart ve Şifre

Parmak izi okuma kapasitesi: 200

Kart kapasitesi: 10.000

Şifre kapasitesi: 10.000

Baęlantı: Wiegand 26bits output

Function: Elektronik kilit, kapı sensörü, alarm, çıkış butonu

Tetik: Turnike, bariyer ve kapı açtırabilir.


Çalışma Sıcaklığı: +60 - 45 Derece

Nem: 0% - 95%


Sertifikalar: UL, CE, FCC, MA, ISO9001, EEP, CCS, ETS

Baęlantı Şeması

Açık devre baęlantı

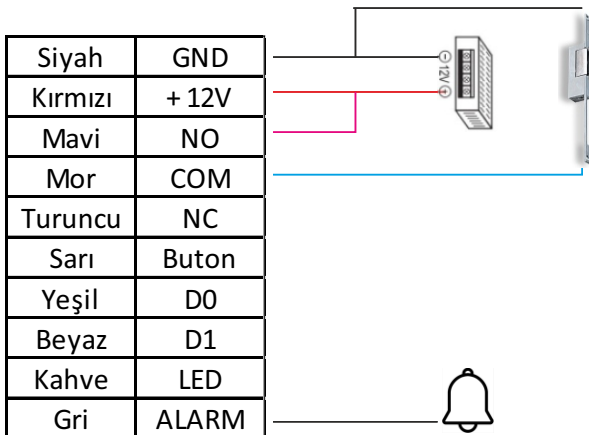

Kapalı devre baęlantı

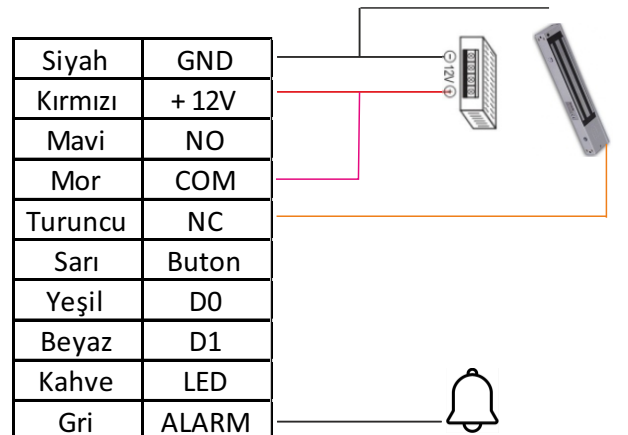

Programlama Ayarları

Cihaz Menüsüne Giriş

(*) tuşuna basıldıktan sonra (6 defa 999999) basıldıktan sonra (#) tuşu basılarak cihaz menüsüne girmiş olursunuz

Parmak Tanımlama

(*) tuşuna basıldıktan sonra (6 defa 999999) basıldıktan sonra (#) sonra 11 basıldıktan sonra aynı parmağı 2 defa okutunuz ve daha sonra (*) tuşu ile menüden çıkınız .

Kart Tanımlama

(*) tuşuna basıldıktan sonra (6 defa 999999) basıldıktan sonra (#) sonra 11 basıldıktan sonra kart okutunuz daha sonra (*) menüden çıkınız .

Şifre Tanımlama

(*) tuşuna basıldıktan sonra (6 defa 999999) basıldıktan sonra (#) sonra 11 basıldıktan sonra önce ID girilir (10-9999) # basılır, 4 haneli şifre girilir # tekrar şifre # çıkış *

Kayıtlı Parmakizi Silme

(*) tuşuna basıldıktan sonra (6 defa 999999) basıldıktan sonra (#) sonra (21) sonra kayıtlı olan parmak izini 2 defa okutunuz daha sonra (*) çıkınız.

Kayıtlı Kartı Silme

(*) tuşuna basıldıktan sonra (6 defa 999999) basıldıktan sonra (#) sonra (21) sonra kayıtlı olan kartı okutunuz. Sonra (*) ile çıkınız

Kayıtlı olan Şifre Silme

(*) tuşuna basıldıktan sonra (6 defa 999999) basıldıktan sonra (#) sonra (21) sonra kayıtlı olan ID no girip (#) basılır. (*) ile çıkılır.

Tetik Süresi Ayarlama

(*) tuşuna basıldıktan sonra (6 defa 999999) basıldıktan sonra (#) sonra 41 tuşlayınız. Ardından tetik süresini saniye cinsinden giriniz. (#) ve (*) ile çıkılır.

Cihazın Sesini Kapatma

(*) tuşuna basıldıktan sonra (6 defa 999999) basıldıktan sonra (#) sonra (64) sonra (0#)

Online Offline Ayarı

Cihaz Online almak için ; (*) tuşuna basıldıktan sonra (6 defa 999999) basıldıktan sonra (#) sonra (03) sonra (0#)
· Cihaz Offline almak için ; Cihaz online almak için ; (*) tuşuna basıldıktan sonra (6 defa 999999) basıldıktan sonra (#) sonra (03) sonra (1#)

Admin Şifre ve Factory Reset

Enerjiyi kesin, # tuşuna basılı tutun ve enerjiyi verin. 2 defa Bip sesi duyduktan sonra tuşu bırakın. Admin şifre 999999 olacaktır.