

## APT5 Göstergeç Akıllı Kartlı Apartman Kapi Kilidi Otomatięi




Apartman kapılarına ve dış bahçe kapılarına takılabılen göstergeç sisteminin montajı oldukça basittir. Setin içerisinde hem dışarıdan hemde içeriden kart okutup kapıyı açabilmeniz için 2 tane proximity kart okuyucu ve 10 adetde göstergeç anahtarlık keyfob mevcuttur. Uzaktan kumandası ile yeni kart ve göstergeç tanımlanabildięi gibi kapının açılması da sağlanabilir.

### Göstergeç Set İçerięi

- 1 adet Paslanmaz çelik göstergeç kapı kilit otomatięi
- 2 adet Proximity kart okuyucu
- 1 adet Master kart
- 10 adet Proximity göstergeç anahtarlık
- 3 adet Mekanik anahtar
- 1 adet Uzaktan kumanda
- 1 set Montaj aparatları

## Bağlantı Şeması

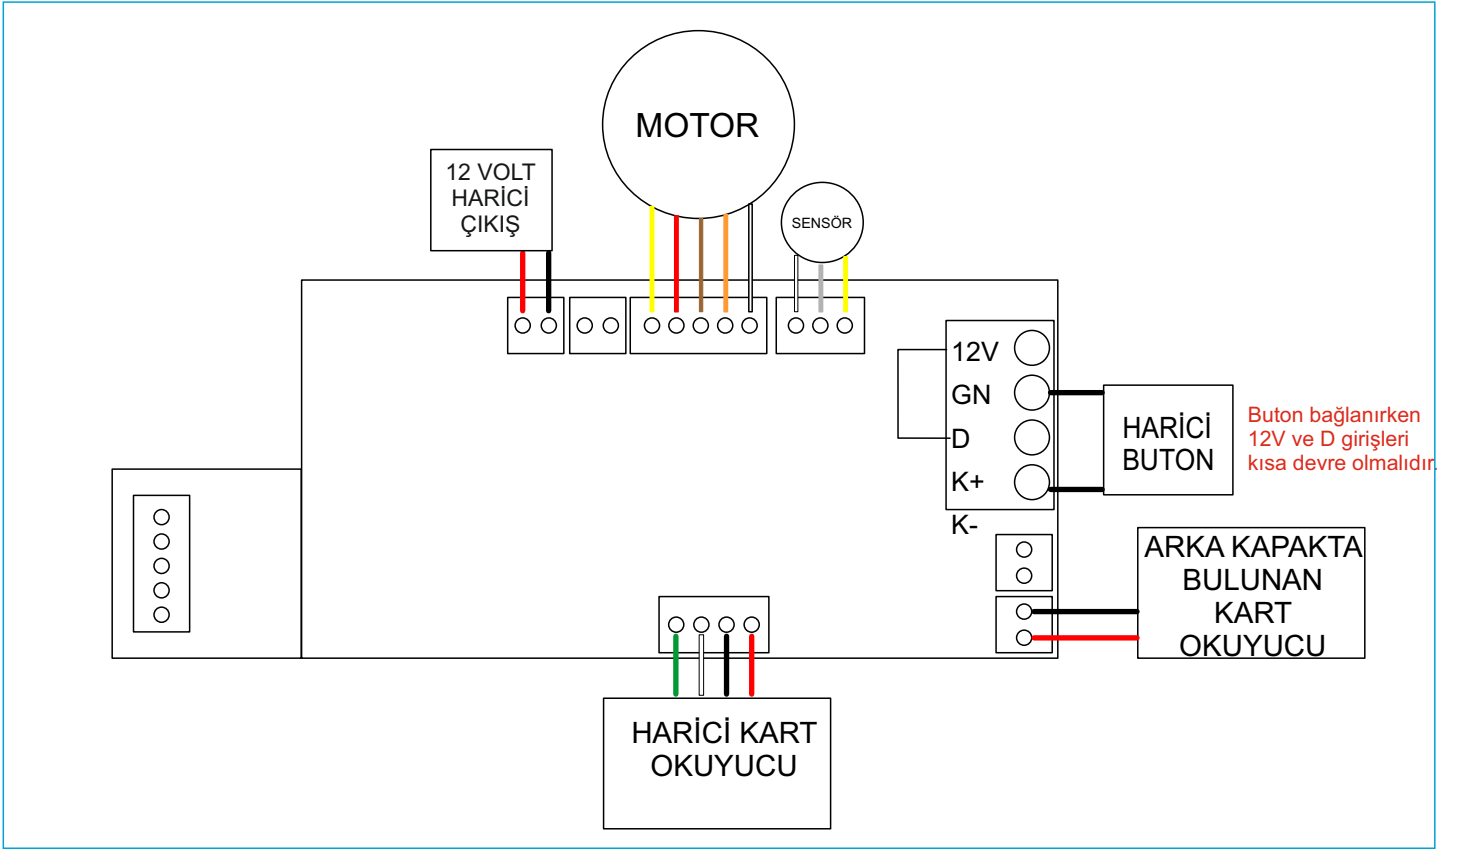

## Programlama

### Yönetim kartının kullanımı

#### Kapıyı Açma

Yönetim kartını 2 saniye içinde 3 kez okutun , ardından kapı açılır.

### Kullanıcı kartı ekleme

Yönetim kartını okutun , BİP sesi duyarsınız ve LED göstergesi yavaş yanıp söner.  
Daha sonra 2 kez BİP sesi duyarsınız. LED göstergesi hızlı yanıp söner.  
Yeni kullanıcı kartını /kartlarını tek tek okutun.Yönetim kartını okutun

### Kullanıcı kartını silme

Yönetim kartını 2 saniye içinde iki kez okutun .  
2 kez BİP sesini duyarsınız ve LED göstergesi yavaş yanıp söner.  
Daha sonra 2 kez BİP sesi duyarsınız. LED göstergesi hızlı yanıp söner.  
Kullanıcı kartını /kartlarını tek tek okutun.  
Yönetim kartını okutun

### Remoter (Uzaktan kumanda ) kullanımı

(Varsayılan programlama şifresi 9999, varsayılan kapı açma şifresi 8888'dir.)

#### Kapıyı Açma

# 8888 # tuşuna basın, kapı açılacaktır

### Kullanıcı kartı ekleme

Programlama moduna girmek için \* 9999 # tuşlarına basın.  
1 # tuşlarına basın  
Yeni kullanıcı kartını /kartlarını tek tek okutun Programlama modundan çıkmak için \* tuşuna basın

#### Kullanıcı kartını silme

Programlama moduna girmek için \* 9999 # tuşlarına basın.

4 # tuşlarına basın

Yeni kullanıcı kartını /kartlarını tek tek okutun Programlama modundan çıkmak için \* tuşuna basın

#### Kullanıcı kartını silme (kart numarasına göre)

Programlama moduna girmek için \* 9999 # tuşlarına basın

5 # tuşlarına basın

Kullanıcı kartı numarasını (10 haneli) girin ve # tuşuna basın.

Programlama modundan çıkmak için \* tuşuna basın

Not: Bir kullanıcı kartı kaybolduysa ve kart numarasını biliyorsanız, kartı bu şekilde silebilirsiniz.

#### Tüm kullanıcı kartlarını silme

Programlama moduna girmek için \* 9999 # tuşlarına basın 90 # tuşlarına basın

Tekrar 90 # tuşlarına basın

Programlama modundan çıkmak için \* tuşuna basın

#### Programlama şifresini düzenleyin

Programlama moduna girmek için \* 9999 # tuşlarına basın 0 # tuşlarına basın

Yeni şifreyi (4-6 haneli) girin ve # tuşuna basın

Yeni şifreyi tekrar girin ve # tuşuna basın

Programlama modundan çıkmak için \* tuşuna basın

#### Kapı açılış şifresini düzenleme

Programlama moduna girmek için \* 9999 # tuşlarına basın 92 # tuşlarına basın

Yeni şifreyi (4-6 haneli) girin ve # tuşuna basın

Yeni şifreyi tekrar girin ve # tuşuna basın

Programlama modundan çıkmak için \* tuşuna basın

#### Yönetim kartını düzenleme

Programlama moduna girmek için \* 9999 # tuşlarına basın

80 # tuşlarına basın

Yeni yönetim kartını okutun ,

Ardından kilit otomatik olarak programlama modundan çıkacaktır.

Yeni yönetim kartı eski yönetim kartı ile değiştirilir.

#### Sesi Kapatma-Açma

Programlama moduna girmek için \* 9999 # tuşlarına basın.

65 # tuşlarına basın

# PERKOTEK

+90 850 811 8000

destek@perkote.com

www.perkote.com

Mahmutbey Mah. Ordu Cad. No:29 Perkote Plaza / Bağcılar / İstanbul