

Eriřim denetleyicisi

Kullanım Kılavuzu V2.3

1. Teknik parametreler :

NO	Madde	Deęer
1	Çalıřma gerilimi	DC 12V±10%
2	Çalıřma akımı	< 100mA
3	Ortam sıcaklıęı	-20°C—70°C
4	Depolama	15000users
5	Kart tipi (alternatif)	EM (ID) kartı (seęenekler için IC kartı)
6	Kart okuma mesafesi	1—15CM

2. Yönetim Kartı Nasıl Ayarlanır – MAC&MDC

Adım 1,Gücü kapatın ve "GND" ve "OPEN" baęlayın.

Adım 2 、 Gücü açın ve sesli uyarı ,yeřil ışık hızlı flařı ile 3 uzun alarm verir, řimdi ilk önce iki boş kartı okutun ,birincisi Yönetici Ekleme Kartı (**MAC**) olarak ve İkincisi ise kırmızı ışık yanıp sönen Yönetici Silme Kartı (**MDC**) olarak okutun.

Adım 3 、 Gücü kapatın, "GND" ve "OPEN " baęlantısını kesin 。 Gücü tekrar açın.

3、 Yönetim Kartı nasıl kullanılır?

Bekleme modunda bir kart kullanıcı eklemek için: 1、 MAC okutulur,2.Yeni kartlar okutulur
3.MAC okutulur

Bekleme modunda bir kart kullanıcıyı silmek için: 1, MDC okutulur 2、 kayıtlı okutulur 3、 kartlar
MDC'yi okur

Bekleme modunda tüm kullanıcıları silmek için: 1, MDC okutulur 2, MAC okutulur 3, MDC
okutulur

Açıklama: Kullanıcı kartları sürekli eklenebilir veya silinebilir.

4. Açık kalma süresi nasıl deęiřtirilir


Röle alt kapak açıldıęında ya da Jumper S2 ,5S pin'e baęlandıęında 5 sn çalıřır.

Röle Jumper S2 , 1S pin'e baęlandıęında 1 sn 'ye çalıřır .

Sistem kart durumundan otomatik olarak çıkmaz ve kart durumunu sona erdirmek için "kart ekleme" 'de kullanılmalıdır (veya güç olmadan gücü yeniden bařlatılmalı). Kart(ana kart hariç) kilit sinyalini yazdırır ve kart otomatik olarak kaydedilir. Bu özellik, geçici yedek makineler gibi özel durumlar için geçerlidir.

5. A cihazının bilgileri B cihazına nasıl transfer edilir ?

5.1: 3 bip sesi duyulana ve LED ışığı hızlı yanmaya bařlayınca kadar A cihazının silme kartını A cihazı üzerine yaklaşık 5 saniye boyunca koyun. Sonra biz 3 bip sesini duyuncaya ve LED ışık yanınca kadar B cihazının ekleme kartını yaklaşık 5 saniye kadar B cihazının üzerine koyun.

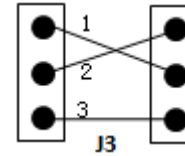

5.2, JP 3 'ü resimdeki gibi baęlayın .

5.3, A cihazı uzun bir bip sesi görürdenceye ve 2 cihazın LED ışıkları yeřil oluncaya kadar 5 dk.bekleyin.

5. Kurulum Kılavuzu:

NO	İşaret	Renk	Fonksiyon
1	12V	Kırmızı	DC 12V
2	GND	Siyah	Güç GND
3	OPEN	Kahverengi	EXIT düğmesine bağlayın
4	D0	Yeşil	WG26 sinyali D0
5	D1	Beyaz	WG26 sinyali D1
6	NO	Sarı	Relay Numarası
7	COM	Mavi	Genel Bağlayıcı
8	NC	Gri	Röle NC

Bağlantı Şeması :

